

CW-C4000 Series

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék**Használat előtt**

A termék kézikönyvei.	4
A legfrissebb verzió letöltése.	4
Az útmutatóban használt szimbólumok.	5
A termék modelljeiről.	6
Fényesfekete tinta/Mattfekete tinta.	6
A szoftver bemutatása.	6
A termék és az illesztő verziói.	7
A termékverzió ellenőrzése.	7
Hogyan ellenőrizzük a nyomtatóillesztő verzióját.	7
Képernyők ebben a kézikönyvben.	7
Biztonsági óvintézkedések.	8
Telepítési óvintézkedések.	8
Kezelési óvintézkedések.	8
Tápellátással kapcsolatos óvintézkedések.	9
Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések.	11
A karbantartórekesszel kapcsolatos óvintézkedések.	13
Elővigyázatossági címke.	14
Támogatott papír.	15
Papíralak/formátum/méret.	15
Papírtípusok.	16
Nem használható papírok.	17
Az alkatrészek neve és funkciója.	19
Eleje.	19
Belseje.	20
Hátulja.	21
Csatlakozók.	22
Kezelőpanel.	23

Alapvető működés

Be- vagy kikapcsolás.	25
A készülék bekapcsolása.	25
A készülék kikapcsolása.	25
A nyomtató állapotának ellenőrzése.	26
Papírinformációk ellenőrzése.	26
A fogyóeszközök állapotának ellenőrzése.	27
Fúvókaellenőrző minta nyomtatása.	27
Állapotlap nyomtatása.	28
A hálózati kapcsolat és a beállítások ellenőrzése.	28
A tintapatronok cseréje.	30
A maradék tintamennyiség ellenőrzése.	30
Hogyan cseréljük a tintapatronokat.	30
A karbantartórekész cseréje.	33

A karbantartórekészben lévő üres hely ellenőrzése.	33
Hogyan cseréljük a karbantartórekész.	33
Nyomtatóillesztő beállításai.	36
Media Definition.	36
Media Name.	36
Width.	37
Length.	37
Gap Between Labels.	37
Media Form.	37
Media Saving.	38
Media Coating Type.	38
Print Quality.	38
Color Correction.	39
Spot Color Setting.	39
Settings For Paper Handling After Print.	39
Notification.	40
Pause.	40
Media Detection.	40
Papír betöltése és cseréje.	41
Tekercspapír betöltése.	42
Leporelló betöltése.	47
A lamellák beállítása.	52
Hogyan kell a papírt kivenni.	54

Karbantartás

A külső tisztítása.	56
Az üveglap tisztítása.	57
Az automatikus vágó tisztítása.	59
A nyomtatófej tisztítása.	60
Fúvókaellenőrző minta nyomtatása.	60
Fejtisztítás.	62

Hibaelhárítás

A kezelőpanelen üzenet jelenik meg.	64
Problémák a nyomtatási minőséggel.	68
Vízszintes fehér csíkozás.	68
Fehér vagy fekete csíkozás.	68
Fehér vagy fekete csíkozás az élek közelében.	68
A nyomtató színei hibásak.	68
A kinyomtatott karakterek elmosódottnak látszanak.	69
Nyomtatási pozíció eltolódásai.	69
A papíron elkenődik vagy foltosodik a tinta.	69
A papírt a gép beadagolja és kiadja, majd hibát jelez.	70

Tartalomjegyzék

Eleve nem lehet számítógépről nyomtatni, vagy hirtelen nem lehet nyomtatni.	71
Ellenőrizze, hogy telepítették-e a nyomtatóillesztőt.	71
A nyomtató nem kapcsol be.	71
A PC-n visszavonta a nyomtatási feladatot, de a "Printing" üzenet a nyomtatón nem tűnik el. . .	71
A tekercspapír elakadt.	72
A leporelló elakadt.	74

Specifikációk

Termékspecifikációk.	76
Elektromos specifikációk.	78
Befoglaló méretek.	79
Környezeti specifikációk.	80
Papírspecifikációk.	81
Tintapatron.	82
Karbantartórekesz.	83

Függelék

Fogyóeszközök és opciók.	84
Tintapatron.	84
Karbantartórekesz.	85
OT-PT40.	86
OT-WA34.	88
Használati korlátozások.	91
Megjegyzések.	92
Védjegyek.	92

Használat előtt

Ebben a fejezetben olyan információk szerepelnek, amelyeket ismernie kell a termék használata előtt.

A termék kézikönyvei

<p>Papíralapú kézikönyv</p> 	<p>Itt kezdje</p> <p>Utat mutat az alapvető telepítési lépésekben a kicsomagolástól a papír betöltéséig.</p>
<p>PC-n megtekinthető kézikönyv</p> 	<p>Használati útmutató (ez a kézikönyv)</p> <p>Részleteket ír le a termék funkcióiról és üzemeltetési eljárásairól, karbantartási információkról és hibaelhárításról. A mellékelt CD-lemezen tekinthető meg.</p>
<p>PC-n megtekinthető kézikönyv</p> 	<p>A CW-C4000 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv)</p> <p>A következőkhöz szükséges információkat biztosít: a termék telepítése, napi feladatok végzése és a terméket használó rendszer fejlesztése.</p> <p>Töltse le a dokumentumot a következő URL-ről:</p> <p><https://www.epson-biz.com/></p>
<p>PC-n megtekinthető kézikönyv</p> 	<p>Online videókézikönyv</p> <p>A videók jól érthető leírását adják a telepítési folyamatnak. Töltse le a dokumentumot a következő URL-ről:</p> <p><https://www.epson-biz.com/?prd=cw-c4k&inf=video></p> <p>A videók tartalma értesítés nélkül változhat.</p>

A legfrissebb verzió letöltése

A nyomtatóillesztő, a segédprogramok és a kézikönyvek legfrissebb verziói a következő URL-ről tölthetők le:

<<https://www.epson-biz.com/>>



Használat előtt

Az útmutatóban használt szimbólumok



Az útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk a fontos információk megjelölésére.

Biztonsági szimbólumok

Az alább látható szimbólumokat arra használjuk ebben a kézikönyvben, hogy biztosítsuk a termék biztonságát és megfelelő használatát, valamint megelőzzük az Önre és más személyekre leselkedő veszélyeket és az anyagi károkat. Gondoskodjon róla, hogy teljes mértékben megérti azok jelentését a kézikönyv elolvasása előtt.

 Figyelem	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a terméket, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 Vigyázat	Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a terméket, az sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

Általános információs szimbólumok

 Fontos	Olyan információkat jelöl, amelyeket be kell tartania a termék használatakor. Ha az információk figyelmen kívül hagyása miatt hibásan kezeli a terméket, az meghibásodást vagy hibás működést okozhat.
Megjegyzés	Kiegészítő magyarázatokat jelöl, illetve olyan információkat, amelyekről tudnia kell.
	További információkat tartalmazó referenciaoldalakat jelöl.


Használat előtt

A termék modelljeiről

Fényesfekete tinta/Mattfekete tinta

A használni kívánt fekete tintához választhat a fényesfekete (BK) vagy a mattfekete (MK) típusok közül. A nyomtató első bekapcsolásakor a nyomtató felszólítja, hogy válasszon közülük.

A támogatott papírtípusok a fekete tinta típusa szerint eltérnek. Lásd „[Papírspecifikációk](#)“ 81. oldal.

 Fontos	Amikor a fekete tinta típusát kiválasztotta, és hagyta, hogy a nyomtató betöltse a tintát, nem lehet megváltoztatni a fekete tinta típusát.
---	---

A szoftver bemutatása

A következőkben bemutatjuk a szoftvert, amelyet a termékhez mellékel CD-ROM-ról lehet telepíteni.

Megjegyzés	A vásárlási országtól függően előfordulhat, hogy a CD-t nem mellékelik a csomagban.
-------------------	---

Név	Áttekintés
Install Navi	Lehetővé teszi a nyomtatóillesztő és más szoftverek telepítését, valamint a termék és a számítógép csatlakoztatását.
Nyomtatóillesztő	A Windows alkalmazásokból történő nyomtatáshoz szükséges illesztő. A nyomtató beállításainak konfigurálására szolgáló segédprogramot (CW-C4000 Series PrinterSetting) az illesztőből lehet indítani. Az illesztő használatának részleteit nézze meg a súgóban vagy a videón.
EpsonNet Config	Eszköz a hálózati beállítások, például a termék TCP/IP-jének megszerzéséhez és beállításához.
Color Tone Matching Assistant	Segít az illusztrációk vagy levelek színeinek beállításában. Ellenőrizheti, hogy egy illusztrációkon vagy levelekben használt konkrét szín hogyan néz ki nyomtatásban.

A termék és az illesztő verziói

A terméket a termék firmware, a nyomtatóillesztő és a segédprogram legújabb verziójú kombinációjával használja.

☞ „A legfrissebb verzió letöltése” 4. oldal

A termékverzió ellenőrzése

Ellenőrizheti a termék firmware-ének verzióját az állapotlap kinyomtatásával. Ellenőrizze az állapotlap nyomtatásának eredményeit.


☞ „Állapotlap nyomtatása” 28. oldal

A verziót a kezelőpanelen is ellenőrizheti.

[Menu] - [Printer Status/Print] - [Firmware Version]

Hogyan ellenőrizzük a nyomtatóillesztő verzióját

Ellenőrizheti a verziót a nyomtatóillesztő képernyőjén.

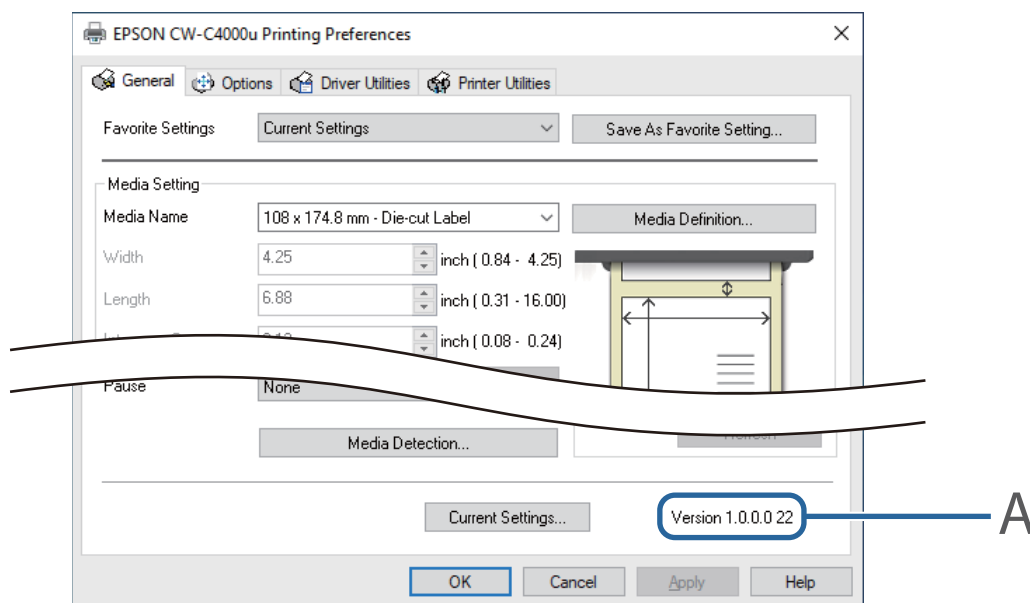

A: Nyomtatóillesztő verziója

Képernyők ebben a kézikönyvben

A használt terméktől és az operációs rendszertől függően a jelen kézikönyvben szereplő és a Windows-ban ténylegesen megjelenített képernyők eltérőek lehetnek. Ha másképp nem jelöljük, a kézikönyv képernyői Windows 10 használatával készültek.

Használat előtt

Biztonsági óvintézkedések

A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében gondoskodjon róla, hogy használat előtt elolvassa ezt a kézikönyvet és a termékhez mellékelt többi használati útmutatót. Tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor meg tudja oldani a termékkel kapcsolatos esetleges tisztázatlan kérdéseket.

Telepítési óvintézkedések



Ne takarja le a terméket kendővel, és ne telepítse rosszul szellőző helyre. Ellenkező esetben hő gyűlhet fel a termékben, és tüzet okozhat.



- ☐ Ne telepítse/tárolja a terméket instabil helyen vagy olyan helyen, ahol más készülékek rezgéseinek van kitéve. A berendezés leeshet vagy felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
- ☐ Ne telepítse a terméket olajos füstnek vagy pornak kitett helyre, illetve párás helyre. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ A termék felemelésekor végezze a munkát helyes testtartásban. A termék helytelen testtartásban történő felemelése sérülést okozhat.
- ☐ Ne tegyen nehéz (10 kg-os vagy nehezebb) vagy rezgő tárgyat a nyomtatóra. Ha nehéz tárgyat tesz a nyomtatóra, kérjük, saját maga ellenőrizze a működést.

Kezelési óvintézkedések



- ☐ Ne használja a terméket olyan helyen, ahol illékony anyagok, például alkohol vagy festékhígító vannak jelen, illetve tűz közelében. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ Azonnal állítsa le a terméket, ha füstöt, furcsa szagot vagy szokatlan zajt produkál. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Ha rendellenesség lép fel, azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
- ☐ Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha idegen tárgy vagy víz vagy más folyadék kerül a termék belsejébe. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
- ☐ Ne szerelje szét a jelen kézikönyvben említetteken kívüli területeket.
- ☐ Soha ne javítsa önállóan a terméket, mert az veszélyes.
- ☐ Ne használja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanékony gáz, stb. van jelen a légkörben. Ezenkívül ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolos permetezőket a termék belsejében vagy annak környékén. Ellenkező esetben tüzet okozhat.

Használat előtt

- ☐ Ne csatlakoztassa a kábeleket más módon, mint a jelen kézikönyvben említettek. Ellenkező esetben tüzet okozhat. Károsíthatja a többi csatlakoztatott készüléket is.
- ☐ Ne érintse meg a termék belsejében a jelen kézikönyvben említetteken kívüli területeket. Ellenkező esetben áramütést vagy égési sérülést okozhat.
- ☐ Ne helyezzen fémet vagy gyúlékony anyagokat a termékbe, illetve ne engedje, hogy azok beleessenek. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ Ha a nyomtató képernyője megsérül, bánjon óvatosan a benne lévő folyadékkristállyal. Ha a következő helyzetek valamelyike fordul elő, tegyen sürgősségi intézkedéseket.
 - ☐ Ha valamilyen részecske a bőrre kerül, törölje le a maradékot, és mossa le a területet szappannal és vízzel.
 - ☐ Ha valamilyen részecske a szemébe kerül, öblítse tiszta vízzel legalább 15 percig, majd forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha egy részecske a szájába kerül, forduljon azonnal orvoshoz.

Vigyázat

- ☐ Ne engedje senkinek, hogy a termékre álljon vagy nehéz tárgyakat helyezzen rá. Legyen különösen óvatos gyermekes háztartás esetén. A berendezés leeshet vagy felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
- ☐ A kábeleket és az opcionális termékeket a megfelelő irányba, a megfelelő eljárások szerint szerelje be. Ellenkező esetben tűz keletkezhet vagy sérülés történhet. Kövesse a jelen kézikönyv utasításait a megfelelő beszerelés érdekében.
- ☐ A termék mozgatása előtt állítsa le és húzza ki a terméket, és gondoskodjon róla, hogy minden kábel szét legyen csatlakoztatva. Ellenkező esetben megsérülhet egy kábel, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- ☐ Ne érje a terméket rezgés vagy ütés, amíg be van kapcsolva. Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.
- ☐ Ne tárolja vagy szállítsa a terméket döntve, állítva vagy fejjel lefelé. Ellenkező esetben szivároghat a tinta.
- ☐ A vágót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. A vágókés miatt sérülésveszély áll fenn. Amikor cseréli a vágót, kezelje óvatosan.

Tápellátással kapcsolatos óvintézkedések

Figyelem

- ☐ Ügyeljen arra, hogy csak az előírt hálózati adaptert használja (AC ADAPTER, K1 (Modell: M248B)). Továbbá ne használja az előírt adaptert más készülékkel. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ Az alábbi pontokat tartsa szem előtt, amikor a hálózati adaptert kezeli. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
 - ☐ Ne használja olyan helyen a hálózati adaptert, ahol eső vagy víz kerülhet rá.

Használat előtt

- ☐ Ne függesse fel a terméket a tápvezetékénél fogva.
- ☐ Ne engedje, hogy gemkapocs vagy más fémtárgy érjen a csatlakozókhoz.
- ☐ Ne takarja le ágyneművel.
- ☐ Ne engedje, hogy por vagy más idegen anyag tapadjon a dugaszra. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ A dugaszt teljesen dugja be a konnektorba stabilan. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ Ne használjon a termékhez mellékelttől eltérő tápvezetékét. Továbbá ne használja a mellékelt tápvezetékét más készülékkel. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ☐ Ne használjon sérült tápvezetékét. Ellenkező esetben áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Ha a tápvezeték sérült, tanácsért forduljon szakemberhez. Ezenkívül tartsa be az alábbi pontokat, hogy ne károsítsa a tápvezetékét.
 - ☐ Ne módosítsa a tápvezetékét.
 - ☐ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápvezetékre.
 - ☐ Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg, és ne húzza erővel a tápvezetékét.
 - ☐ Ne fektesse a tápvezetékét hőszugárzó készülék közelébe.
- ☐ Ne dugja be vagy húzza ki a dugaszt nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést okozhat.
- ☐ Ne csatlakoztasson sok tápvezeték egy konnektorba. Ellenkező esetben tüzet okozhat. Közvetlenül a konnektorból biztosítsa a tápellátást.
- ☐ Rendszeresen húzza ki a dugaszt a konnektorból, és tisztítsa meg a villák alját és a villák között. Ha hosszú ideig hagyja a dugaszt a konnektorhoz csatlakoztatva, akkor por halmozódhat fel a dugasz villáinak aljánál, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat.
- ☐ Tartsa a dugaszt, és ne a vezetékét húzza, amikor kihúzza a dugaszt a konnektorból. A vezeték húzása károsíthatja a vezetékét vagy deformálhatja a dugaszt, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- ☐ Ne húzza ki/dugja be a dugaszt a konnektorba, amíg a nyomtató be van kapcsolva. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

**Vigyázat**



A biztonság érdekében húzza ki a terméket a konnektorból, mielőtt hosszabb ideig használaton kívül hagyja.

Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések





Vigázat

- ☐ A használható tintapatronok a termék modellszámától függően eltérőek lehetnek. Használjon az Ön nyomtatója modellszámának megfelelő tintapatronokat.

 „Tintapatron“ 82. oldal
- ☐ Jól rázza meg az új tintapatronokat a behelyezésük előtt.
- ☐ Ne érintse meg a tintapatron IC-csipjét. Ellenkező esetben rendellenes működést okozhat, és nem lehet tovább nyomtatni.
- ☐ A termék IC-csippel ellátott tintapatronokat használ a felhasznált tintamennyiség és más információk kezeléséhez, így a tintapatronok akkor is használhatók, ha eltávolítják és újra behelyezik azokat. Ha azonban egy kevés maradék tintát tartalmazó tintapatronot eltávolítanak és újra behelyeznek, előfordulhat, hogy az nem használható. A patronok behelyezésekor mindig fogy valamennyi tinta, mert a termék automatikusan ellenőrzi azok megbízhatóságát.
- ☐ A fekete tintapatron cseréjekor ugyanolyan típusú fekete tintát tartalmazó patronra cserélje. A nyomtató nem működik, ha más típusú fekete tintát tartalmazó patron helyez bele.
- ☐ Helyezze be az összes különböző színű tintapatronot. Nem lehet nyomtatni, ha egyetlen egy tintapatron is hiányzik.
- ☐ Mivel a tintapatronokat a nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében úgy tervezték, hogy leállítsák a működést, mielőtt a tinta teljesen kifogyna, némi tinta marad a használt tintapatronokban.
- ☐ Minden tintaszínből fogy a karbantartási műveletekkor is, a tintapatron cseréjekor, illetve a nyomtatófej tisztításakor.
- ☐ Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne nyissa ki a tintapatron fedelét tinta betöltése közben (amikor a  (bekapcsolási) LED lámpa villog). A fedél kinyitása a tinta újratöltését okozhatja, így több tinta fogy. Azt is eredményezheti, hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges.
- ☐ Monokróm nyomtatáshoz is használatban van az összes tintaszín, a műveletet úgy tervezték meg, hogy megőrizze a nyomtatás és a nyomtatófej minőségét.
- ☐ Ne szerelje szét a tintapatronot. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ☐ Ne szerelje szét és ne módosítsa a tintapatronot. Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.
- ☐ Régi tintapatronok használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Használja fel a tintapatronokat a csomagolás kinyitása után hat hónapon belül. A tintapatronok felhasználási ideje az egyes tintapatronok csomagolására van nyomtatva.
- ☐ Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a következőket.
 - ☐ Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem bevérvését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.

Használat előtt

- ☐ Némi tinta lehet egy eltávolított tintapatron tintaadagoló nyílása körül. Vigyázzon, ne hagyjon foltot az asztalon vagy más felületen.
- ☐ Ne nyissa ki a tintapatron-csomagot, amíg nem áll készen a tintapatron behelyezésére a termékbe.
- ☐ Ne rázza meg túl erősen a tintapatront. A tintapatron szivároghat, ha túl sokat rázza vagy erősen megnyomja az oldalát.
- ☐ Ne engedje, hogy idegen tárgyak essenek a patron behelyezési nyílásába. Ez azt eredményezheti, hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges. Távolítson el minden tárgyat, amely a behelyezési nyílásba esik, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg a nyílás.
- ☐ Amikor a tintát először töltik fel (közvetlenül a vásárlás után), tinta fog a nyomtatófej fúvókáinak (tintaadagoló lyukak) kitöltésére, hogy felkészüljenek a nyomtatásra. Ezért a nyomtatható lapok száma kisebb lehet, mint a később telepített patronok esetén.
- ☐ Amikor a nyomtatót kikapcsolják a  (bekapcsoló) gombbal, a nyomtatófejet automatikusan lefedi, hogy megakadályozza a tinta kiszáradását. Ha a tintapatronok behelyezése után nem fogja használni a nyomtatót, gondoskodjon róla, hogy a  (bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki. Ne húzza ki a dugaszt, és ne kapcsolja ki a megszakítót, amíg a készülék be van dugva.
- ☐ A víztaszító papírra, például lassan száradó művészeti papírra történő nyomtatás, foltokat okozhat. Továbbá, ha fényes papírra nyomtat, ujjlenyomatok kerülhetnek a papírra, vagy tinta tapadhat az ujjaihoz, amikor megérinti a nyomtatási felületet. Válasszon és használjon olyan papírt, amely nem okoz nyomtatási foltokat.
- ☐ Tárolja a tintapatronokat olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy tárolja a tintapatronokat hűvös és sötét helyen.
- ☐ Ha hosszabb ideig hidegen tárolt tintapatronokat kíván használni, akkor használat előtt legalább 3 órán keresztül hagyja őket szobahőmérsékleten.
- ☐ Ne vegye ki a termékből tintapatronokat, ha tárolja vagy szállítja a terméket.

A karbantartórekeszel kapcsolatos óvintézkedések


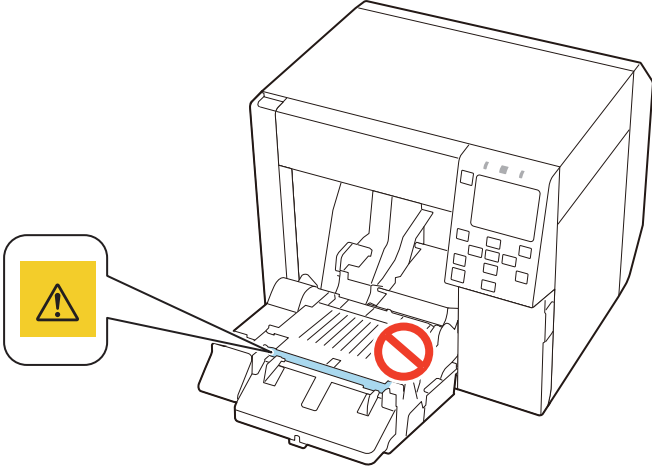

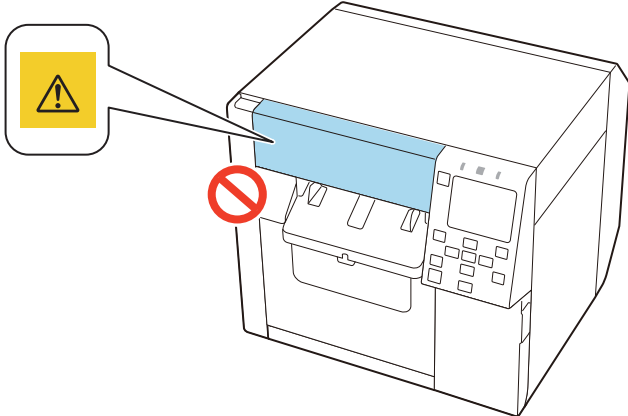

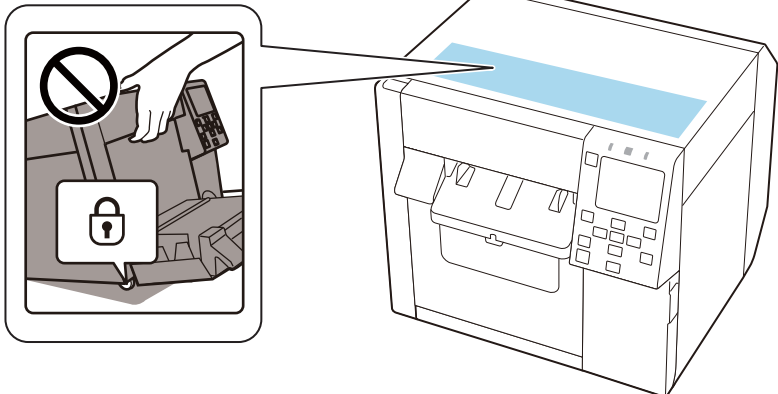
**Vigyázat**

- ☐ Tárolja olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne igya meg a rátapadt tintát.
- ☐ Ne szerelje szét és ne módosítsa a karbantartórekeszt. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ☐ Ne érintse meg a karbantartórekeszt IC-csipjét.
- ☐ Ha egy még használható karbantartórekeszt eltávolítottak és hosszú ideig leválasztva maradt, ne használja újra.
- ☐ Ne húzza le a fóliát a karbantartórekeszt felső felületéről.
- ☐ Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a következőket.
 - ☐ Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem bevérvését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne rázza meg túl erősen a használt karbantartórekeszt. A tinta kifolyhat a karbantartórekeszből, ha túl erősen lengeti vagy rázza.
- ☐ Ne tárolja a karbantartórekeszt magas hőmérsékleten vagy fagyott állapotban.
- ☐ Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Használat előtt

Elővigyázatossági címke

A termékhez rögzített címkek a következő elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet.

 Vigyázat	<p>Ne érjen pusztá kézzel az automatikus vágó késéhez. Ellenkező esetben sérülést okozhat.</p> 
 Vigyázat	<p>Ne érjen pusztá kézzel az automatikus vágó mozgó késéhez. Ellenkező esetben sérülést okozhat. Mivel a címkét az automatikus vágóegység hátoldalára ragasztják, ellenőrizhető, hogy mikor vették ki az egységet.</p> 
 Vigyázat	<p>Az ujjak beszorulásának megelőzése érdekében a zármechanizmus aktiválja a fedél lecsukódása leállítását, ha az egységet felemelik a telepítési felületről. Ha használják a terméket, sík felületre kell telepíteni.</p> 













Használat előtt

Támogatott papír





Ez az alfejezet a nyomtatóval használható papírok alakját, formátumát, méretét és típusát írja le, és azokat a papírokat, amelyek nem használhatóak.

További részleteket a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.

Papíralak/formátum/méret

Papírformátumok	Papíralakok	Papírszélesség (mm)	Hátlap szélessége (mm)	Címkeszélesség (mm)	Címkék közötti rész (mm)
Folyamatos normál papír fekete jelekkel* ¹ 	Tekercspapír 	25,4-108	---	---	---
Folyamatos normál papír fekete jelekkel* ¹ 	Leporelló 	50-108	---	---	---
Folyamatos normál papír (fekete jelek nélkül) 	Tekercspapír 	25,4-108	---	---	---
Egész oldalas címke fekete jelekkel vagy anélkül 	Tekercspapír 	---	25,4-112	21,4-108	---
Vágott címke (rés* ²) 	Tekercspapír 	---	25,4-112	21,4-108	2,0-6,0
Vágott címke fekete jelek nélkül* ¹ 	Tekercspapír 	---	25,4-112	21,4-108	2,0-6,0

Használat előtt

Papírfarmátumok	Papíralakok	Papírszélesség (mm)	Hátlap szélessége (mm)	Címkeszélesség (mm)	Címkék közötti rés (mm)
Vágott címke fekete jelek nélkül* ¹ 	Leporelló 	---	50-112	46-108	2,0-6,0
Karszalagpapír fekete jelek nélkül* ¹ 	Tekercspapír 	Tanácsért forduljon szakemberhez.	---	---	---

*1: A nyomtatási pozíció érzékelése a papír hátára nyomtatott fekete jelek alapján történik.

*2: A nyomtatási pozíció érzékelése a címkék közötti rések alapján történik.

Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha 10 mm-nél rövidebb címkéket vágunk automatikusan, a nyomtatott címke a vágókéshez tapadhat, ahonnan nehezen távolítható el. <input type="checkbox"/> A vágott címkék alakjától, vastagságától és keménységétől függően a címkék leválhatnak a hátlapjukról a nyomtató belsejében. Ha olyan vágott címkéket szeretne használni, amelyek nem felelnek meg a papírspecifikációknak, tanácsért forduljon szakemberhez.
-------------------	---

Papírtípusok

A támogatott papírtípusok a fekete tinta típusától függően eltérnek, amint az alább látható.

Papírtípus	Matt tinta használatakor	Fényes tinta használatakor
Normál papírok	✓	–
Matt papír	✓	✓
Texturált papír	✓	–
Szintetikus	✓	✓
Karszalagpapír	✓	–
Glossy papír	–	✓
Glossy film	–	✓
Magas fényű papír	–	✓

Használat előtt


Nem használható papírok

Ne töltsön be a következő fajta papírokat. Az ilyen papír elakadást és nyomtatási foltokat okozhat.


- ☐ Hőpapír




- ☐ Szalaggal, stb. összekapcsolt papír

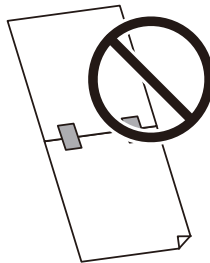

- ☐ Papírhüvelyre ragasztószalaggal stb. rögzített papír

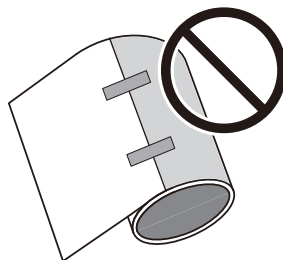


- ☐ „A” méretű, „B” méretű, stb. papír

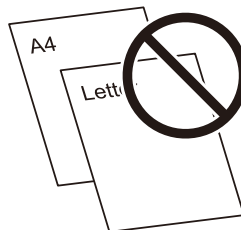

Használat előtt


- ❑ Átlátszó hátlapú papír

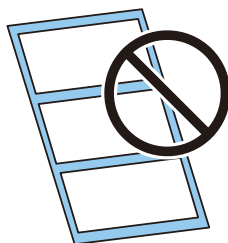



Az alkatrészek neve és funkciója

Ez az alfejezet a főbb működő részeket írja le.

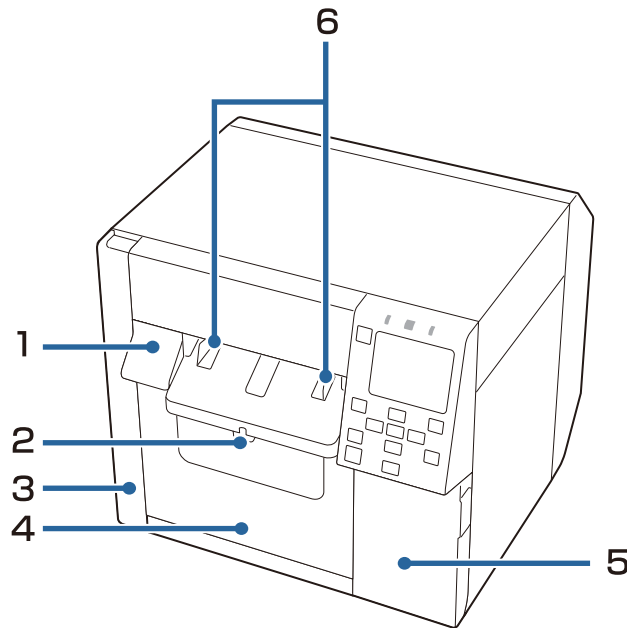
Eleje




Sz.	Név	Leírás
1	Kioldókar	Húzza maga felé ezt a kart az előlő fedél kinyitásához.
2	Rögzítőkar (papírkidó-vezetők)	Nyomja le ezt a kart, hogy a papírkidó-vezetők beállítása elvégezhető legyen. Húzza fel ezt a kart addig, amíg a helyére nem kattann a papírkidó-vezetők rögzítéséhez.
3	Karbantartórekesz fedele	Nyissa ki ezt a fedelet a karbantartórekesz behelyezéséhez vagy cseréjéhez.  „A karbantartórekesz cseréje” 33. oldal
4	Előlő fedél	Nyissa ki ezt a fedelet papír betöltéséhez vagy cseréjéhez.
5	Tintapatron fedele	Nyissa ki ezt a fedelet a tintapatron behelyezéséhez vagy cseréjéhez.  „A tintapatronok cseréje” 30. oldal
6	Papírkidó-vezetők	Ezek a vezetők arra szolgálnak, hogy megelőzzék, hogy a papír elmozduljon a helyéről a papírkidás közben. Állítsa be a papírszélességnek megfelelően.

Használat előtt


Belseje

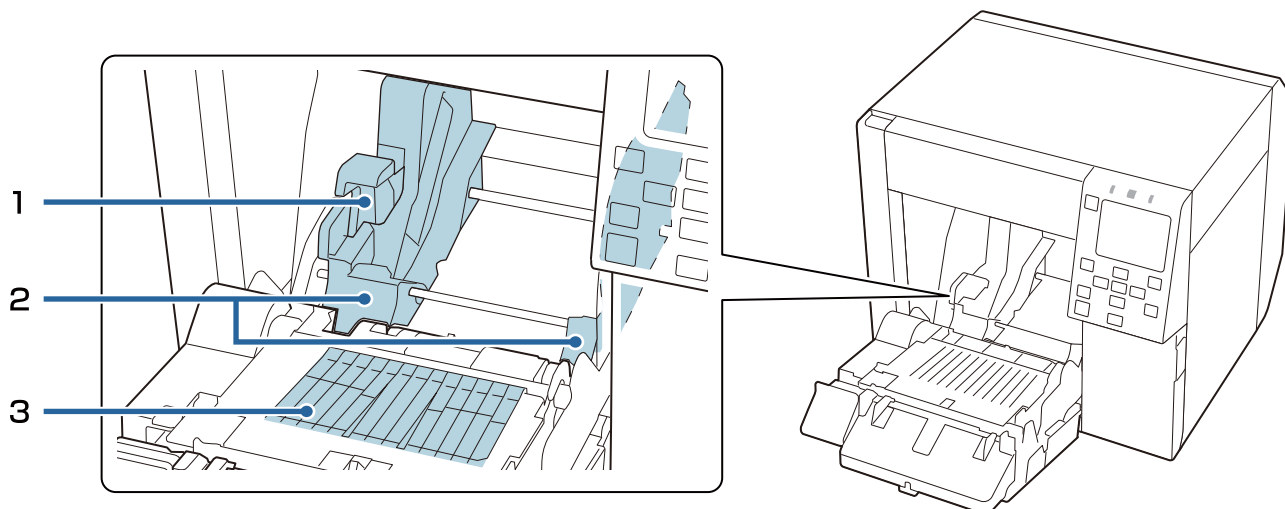


Sz.	Név	Leírás
1	Rögzítőkar (tekercspapír-vezetők)	Húzza fel ezt a kart, hogy a tekercspapír-vezetők beállítása elvégezhető legyen. Nyomja le ezt a kart a tekercspapír-vezetők rögzítéséhez.
2	Tekercspapír-vezetők	Ezek a vezetők arra szolgálnak, hogy a tekercspapírt rögzítsék a helyén. Állítsa be a papírszélességnek megfelelően.
3	Lamella	Állítsa be a papírszélességnek megfelelően.  „A lamellák beállítása” 52. oldal

Használat előtt


Hátulja

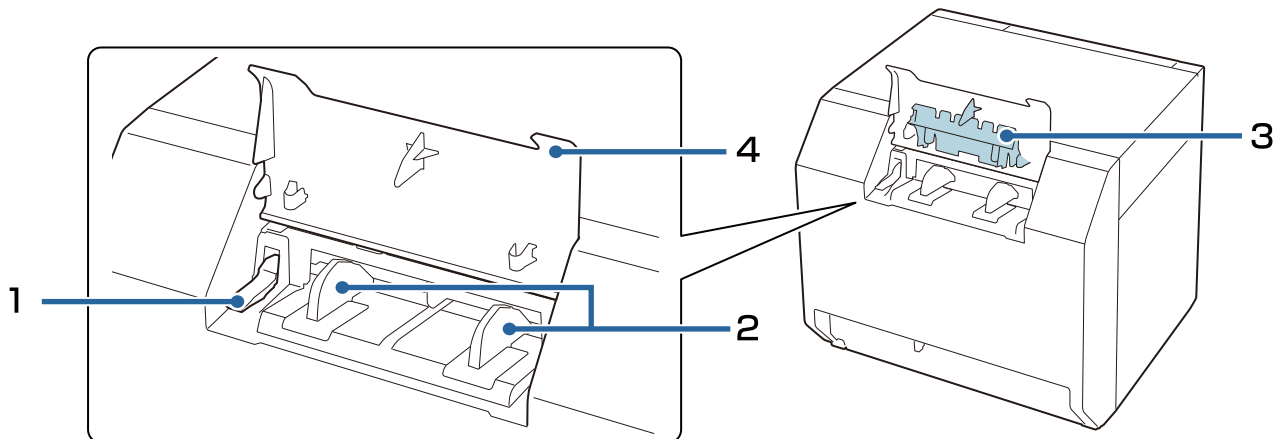

Sz.	Név	Leírás
1	Rögzítőkar (leporellóvezetők)	Húzza fel ezt a kart, hogy a leporellóvezetők beállítása elvégezhető legyen. Húzza le ezt a kart a leporellóvezetők rögzítéséhez.
2	Leporellóvezetők	Ezek a vezetők arra szolgálnak, hogy megelőzzék, hogy a papír elmozduljon a helyéről a papír nyomtatóba adagolása közben. Állítsa be a papírszélességnek megfelelően.
3	Papíradagoló-vezető	Helyezze be ezt a vezetőt az elülső fedél belsejébe, amikor leporellót használ.
4	Hátsó fedél	Nyissa ki ezt a fedelet a leporelló betöltéséhez vagy cseréjéhez.  „Leporelló betöltése” 47. oldal

Használat előtt


Csatlakozók

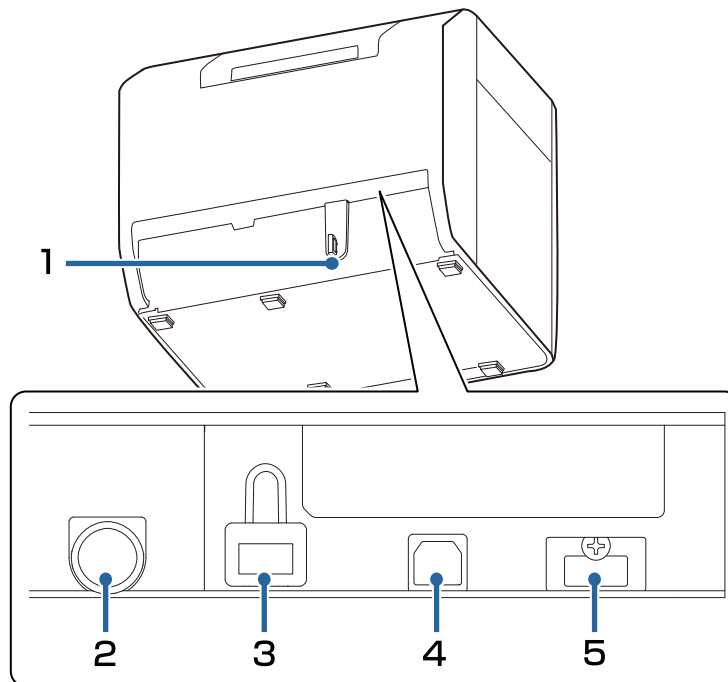






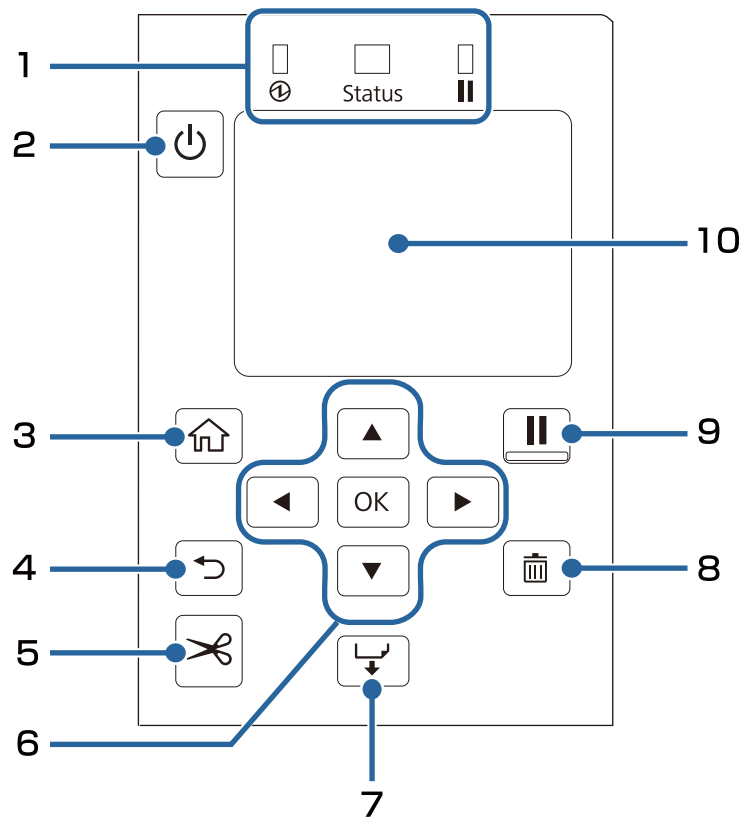



Sz.	Név	Leírás
1	Huzaltartó	Vezesse át az USB-kábelt ezen a tartón, hogy elkerülje a kábel lecsatlakozását.
2	Áramcsatlakozó	Csatlakoztassa a tápkábelt.
3	LAN-port	Csatlakoztasson egy LAN-kábelt.
4	USB B port	Csatlakoztasson egy B típusú USB-kábelt.
5	USB A port (opcionális eszköz csatlakoztatásához)	Csatlakoztassa az opcionális vezeték nélküli LAN egységet (OT-WL06). Bizonyos országokban és régiókban a vezeték nélküli LAN egység nem kapható. Részletesebb információért forduljon szakképzett szervizelés végző szakemberhez.









Használat előtt

Kezelőpanel



Sz.	Név	Leírás
1	LED	<p>A nyomtató állapotát a LED-ek villogása alapján ellenőrizheti. További részleteket a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>  (bekapcsolás) LED Ég, ha a nyomtató be van kapcsolva. Villog nyomtatás közben vagy tinta betöltésekor. <input type="checkbox"/> Status LED Ég vagy villog, ha hiba vagy probléma fordul elő. <input type="checkbox"/>  (szünet) LED Ég vagy villog, ha a nyomtató szünetel.
2	 (bekapcsoló) gomb	Be- vagy kikapcsolja a nyomtatót.
3	 (kezdőlap) gomb	Megjeleníti a kezdőképernyőt.
4	 (vissza) gomb	Az előző képernyőre való visszatérésre szolgál.
5	 (vágás) gomb	Papír vágására szolgál.
6	 (nyilak) gombok és az OK gomb	Használja a  gombokat egy menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot, hogy aktiválja a kiválasztott menüt vagy beállítást.
7	 (adagoló) gomb	Nyomja meg röviden, hogy oldalanként adagolja a papírt. Tartsa lenyomva a papír folyamatos adagolásához.

Használat előtt



Sz.	Név	Leírás
8	 (mégse) gomb	Megszakítja a nyomtatást. Nyomja meg a  gombot, amikor a nyomtatót szünetelteti, és válassza ki a [Next label format] vagy az [All label formats] opciót a [Cancel Selection] képernyőn a nyomtatás megszakításához.
9	 (szünet) gomb	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha akkor nyomják meg, amikor a nyomtatás folyamatban van Amikor a nyomtató befejezi az éppen nyomtatott oldal nyomtatását, szünetet tart és a  (szünet) LED kigyullad. Nyomja meg újra a nyomtatás folytatásához, és a  (szünet) LED kialszik. <input type="checkbox"/> Ha akkor nyomják meg, amikor a nyomtató készen áll a nyomtatásra A nyomtató a szünetelés állapotába kerül, és a  (szünet) LED kigyullad. Nyomja meg újra, hogy a nyomtató a készenléti állapotba visszatérjen, és a  (szünet) LED kialszik. <input type="checkbox"/> Ha akkor nyomják meg, amikor a nyomtatót szünetelteti egy hiba miatt A nyomtató szüneteltetését feloldja, és a  (szünet) LED kialszik.
10	Képernyő	A nyomtató állapotát, a menüket és a hibaüzeneteket jeleníti meg.

Alapvető működés



Ez a fejezet a nyomtató alapvető működési eljárásait írja le.

Be- vagy kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot, amíg a  (bekapcsolási) LED kigyullad.

A készülék kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot, amíg megjelenik a kikapcsolást megerősítő üzenet. Ezután válassza a [Yes] opciót a megerősítő képernyőn. A  (bekapcsolási) LED kialszik, és a nyomtató kikapcsol.

A nyomtató állapotának ellenőrzése


A nyomtató állapotát a LED-ek kigyulladására és villogására alapján és a nyomtató képernyőjén ellenőrizheti.

Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató beállításait és a fűvókák állapotát is.

 „Állapotlap nyomtatása” 28. oldal

Papírinformációk ellenőrzése

Az aktuálisan betöltött papírra vonatkozó információk; a papírtípus és papírforrás beállításai jelennek meg a kezdőképernyőn.

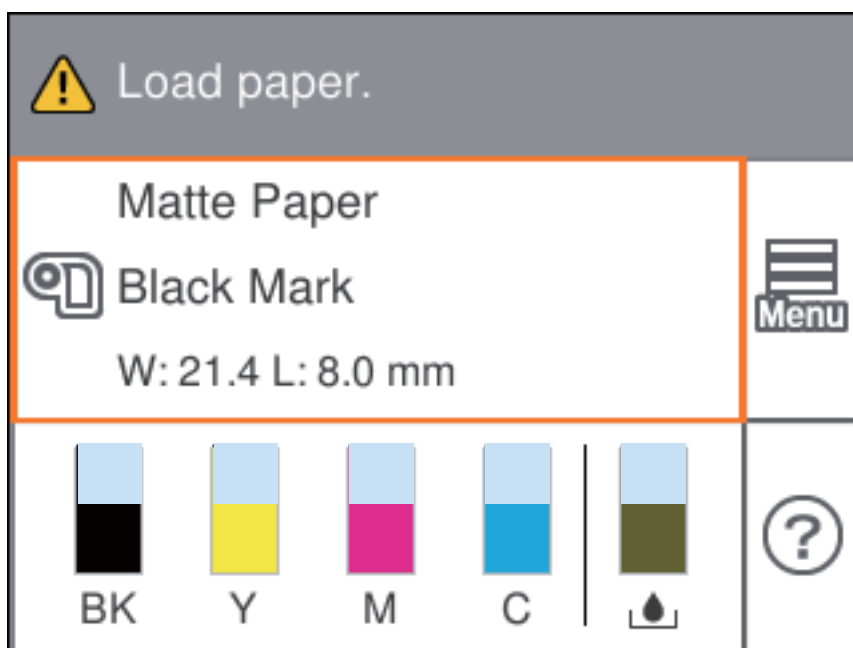

Megjegyzés

Válassza ki ezt a területet a Paper Settings menük közvetlen megnyitásához.

A papírbeállításokat a nyomtatóillesztőben is módosíthatja.


 „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal

Ha a beállítások eltérnek a kezelőpanel és a nyomtatóillesztő között, a nyomtatóillesztő beállításai lesznek érvényesek.

Alapvető működés

A fogyóeszközök állapotának ellenőrzése

A tintapatronok és a karbantartórekeszek állapota ellenőrizhető a képernyőn.

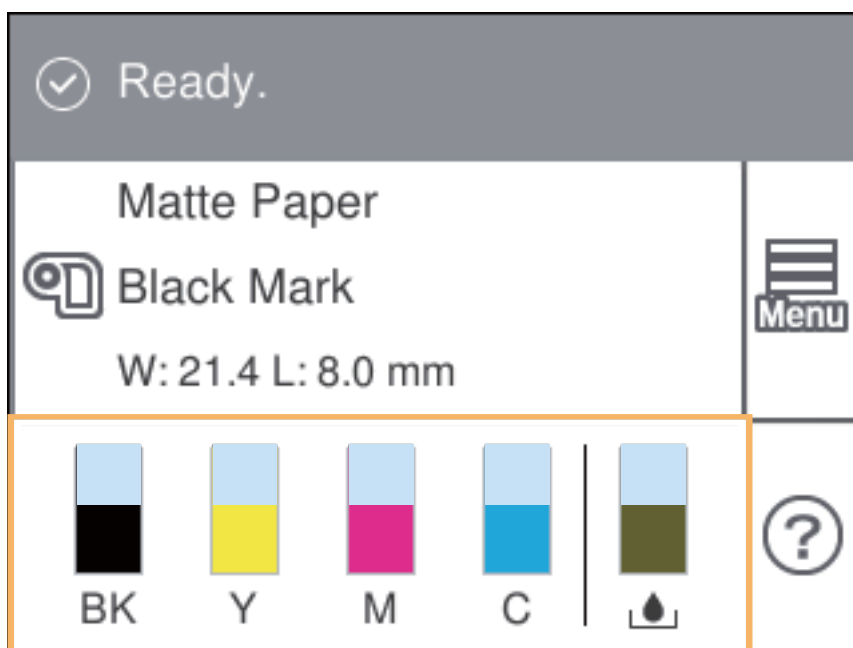

Fúvókaellenőrző minta nyomtatása

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásával ellenőrizheti a nyomtatófej fúvókáinak eltömődését.

 [„Fúvókaellenőrző minta nyomtatása“ 60. oldal](#)

Alapvető működés

Állapotlap nyomtatása

Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a firmware verzióját és a nyomtató beállításait, például a nyomtatási módot és a média érzékelési beállításait. A következő típusú állapotlapokat lehet nyomtatni a kezelőpanelről.

[Menu] - [Printer Status/Print] - [Print Status Sheet]

Megjegyzés	Állapotlapok nyomtatásához olyan papírt ajánlott használni, ami meghaladja a 108,0 mm (4,25") szélességet. További információt a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.
-------------------	--

Állapotlap nyomtatott minta	Állapotlap (hálózati beállítások) nyomtatott minta
<div><div><Printer Status Sheet> Sheet Output Time YYYY.MM.DD hh:mm</div><div><Basic Information> Model XX-XXXX BK Serial Number XXXXXXXXXX Main Firmware Version XXXXXXXX MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX IP Address Setting Auto/Manual IP Address XXX.XXX.XXX.XXX Subnet Mask XXX.XXX.XXX.XXX Gateway Address XXX.XXX.XXX.XXX Head ID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .</div></div> <div><div>03 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>04 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>05 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>06 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>07 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>08 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>09 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div><div>10 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm</div></div>	<div><div>HHH NetWork Status Sheet HHH</div><div><General Info> MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx Firmware xxxxxxxxxx</div><div><Ethernet> Network Status Auto(Disconnected)</div><div><TCP/IP IPv4> Obtain IP Address Manual IP Address xxx.xxx.xxx.xxx Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx</div><div>HHHHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHHHHH</div></div>

Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kinyomtathatja a nyomtatóban már regisztrált betűtípusok és vonalkódok, illetve az újonnan regisztrált képek és sablonok listáját. <input type="checkbox"/> Ha a vezeték nélküli LAN egységet csatlakoztatta a nyomtatóhoz, a vezeték nélküli hálózat állapota és beállításai az állapotlap Network Settings szakaszában kerülnek kinyomtatásra.
-------------------	--

A hálózati kapcsolat és a beállítások ellenőrzése

A hálózati kapcsolat állapotát és beállításait a hálózati kapcsolat ellenőrző-jelentésének nyomtatásával ellenőrizheti.

További részleteket a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.

Alapvető működés

<i>Megjegyzés</i>	Hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentések nyomtatásához olyan papírt ajánlott használni, ami meghaladja a 108,0 mm (4,25") szélességet. További információt a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.
--------------------------	---

Alapvető működés

A tintapatronok cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a tintapatronokat.


Vigyázat

A tintapatronok behelyezése előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.



„Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések” 11. oldal

A maradék tintamennyiség ellenőrzése

A kezelőpanelen vagy a számítógépen ellenőrizheti a maradék tinta megközelítőleges mennyiségét.

Megjegyzés

Még akkor is nyomtathat, ha a nyomtatóban kevés a tinta, egészen addig, amíg a tintapatron cseréjére fel nem kéri. Szükség szerint cserélje a tintapatronot.

Hogyan cseréljük a tintapatronokat


Az alábbi eljárás a fekete patron cseréjére szolgál. Kövesse ugyanazt az eljárást a többi színpatron cseréjéhez.


Fontos

- ☐ A fekete tintapatron cseréjekor ugyanolyan típusú fekete tintát tartalmazó patronra cserélje. A nyomtató nem működik, ha más típusú fekete tintát tartalmazó patronra helyez bele.
- ☐ Jól rázza meg az új tintapatronokat a behelyezésük előtt.


1

Nyissa ki a tintapatron fedelét.

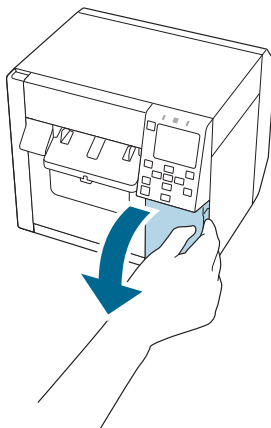


Alapvető működés

- 2** Nyomja le a kart, hogy eltávolítsa a használt tintapatront.

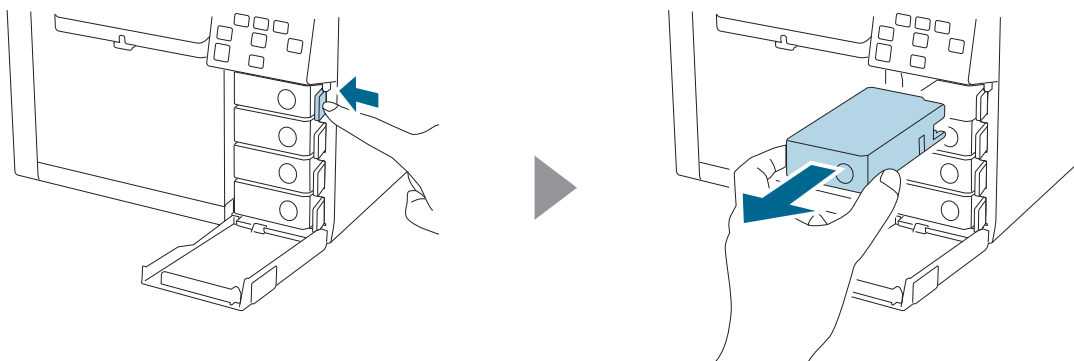


- 3** Rázza meg a tintapatront.

A patront az alábbi képen látható módon, vízszintesen kell megrázni. A patront kb. 5 cm-rel mozgassa mindkét irányba, és ezt kb. 5 másodperc alatt ismételje meg kb. 15 alkalommal.

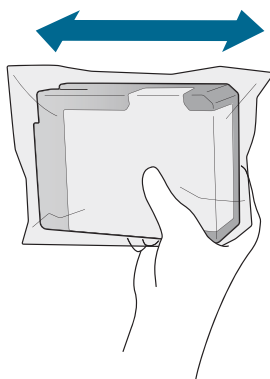


- 4** Vegye ki az új tintapatront a tasakból.

 „Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések“ 11. oldal

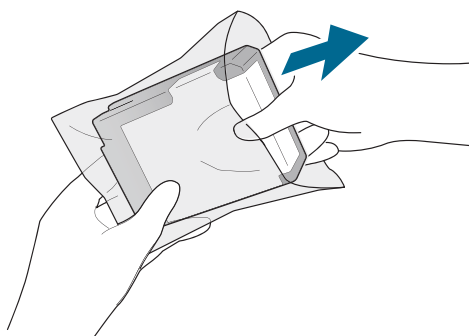


Alapvető működés

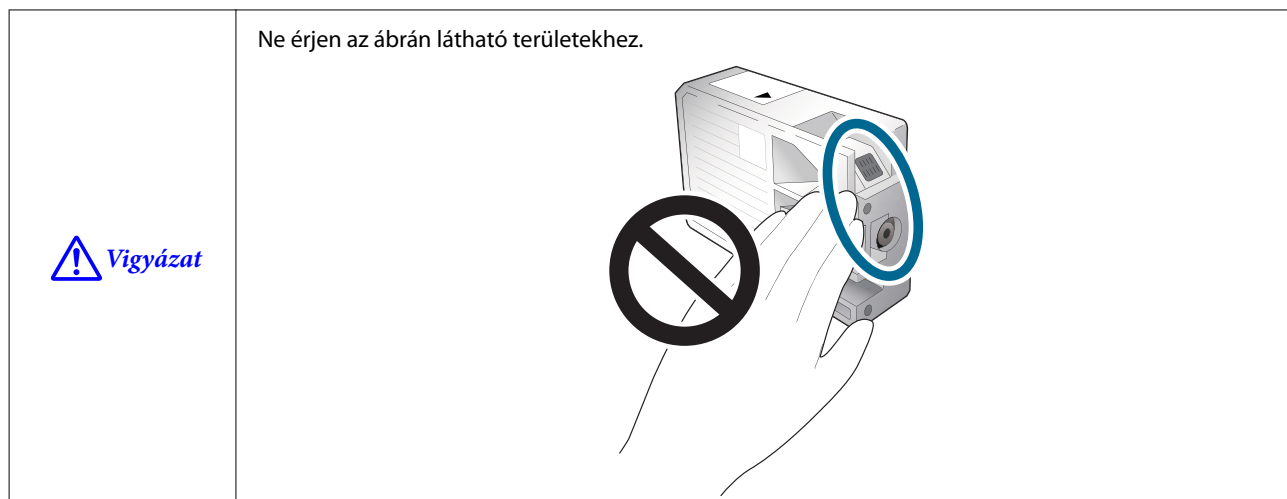


5 Helyezze be a tintapatront.

Nyomja a Push jelet a tintapatronon az ujjbegyével, amíg a helyére nem kattann.

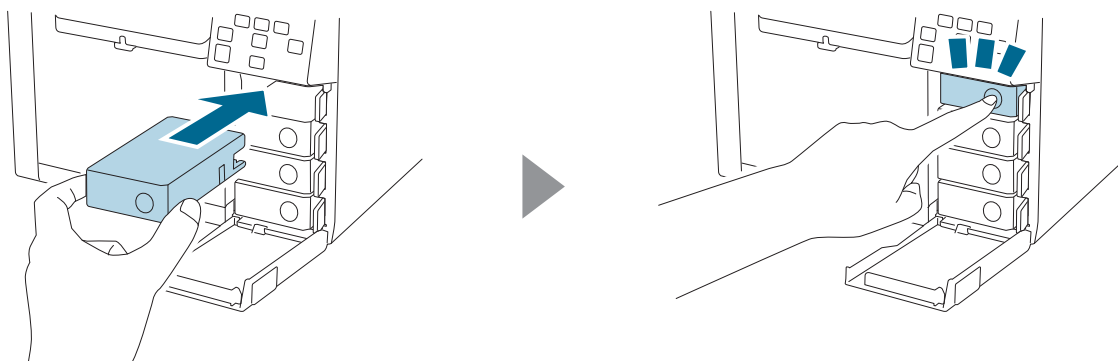

6 Zárja le a tintapatron fedelét.

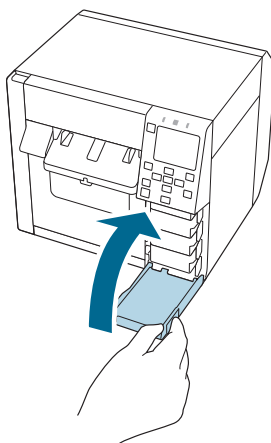

A karbantartórekesz cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a karbantartórekeszt.



Vigyázat

A karbantartórekesz beállítása előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.



„A karbantartórekeszrel kapcsolatos óvintézkedések” 13. oldal

A karbantartórekeszben lévő üres hely ellenőrzése

Ellenőrizheti az üres hely hozzávetőleges mennyiségét a karbantartórekeszben a kezelőpanelen vagy a számítógépen.


Megjegyzés

Tovább nyomtathat, még akkor is, ha a karbantartórekeszben kevés a hely, egészen addig, amíg a rendszer nem kéri a cserét. Szükség szerint cserélje a karbantartórekeszt újra.

Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt

1

Nyissa ki a karbantartórekesz fedelét.

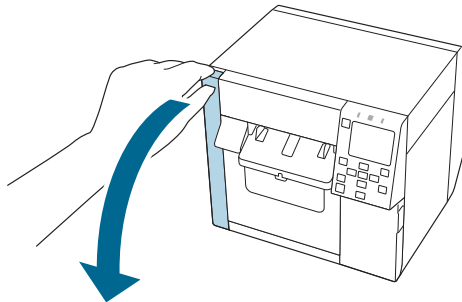


2

Vegye ki a karbantartórekeszt.

A használt karbantartórekesz ártalmatlanításakor tegye azt a műanyagtasakba, amelyben az új karbantartórekesz volt.




„Karbantartórekesz ártalmatlanítása” 85. oldal

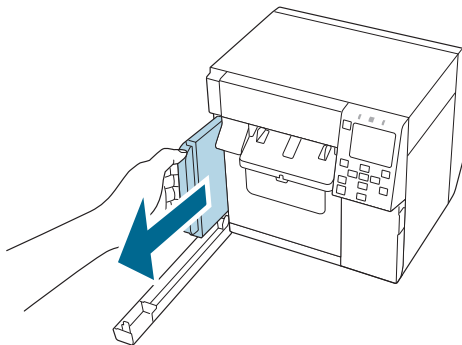

Alapvető működés


- 3** Vegyen ki egy új karbantartórekeszt a tasakból.

 „A karbantartórekessel kapcsolatos óvintézkedések“ 13. oldal

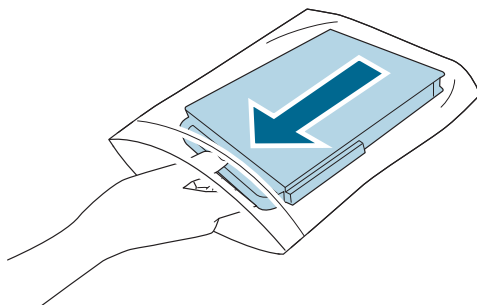


Ne érjen az ábrán látható területekhez.

 **Vigyázat**

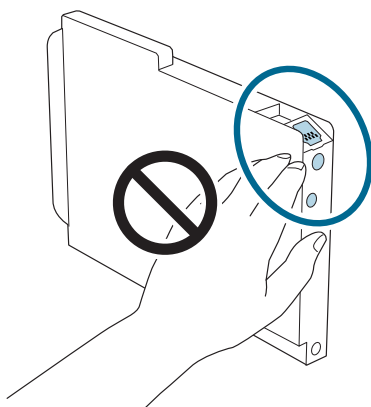


- 4** Helyezze teljesen be az új karbantartórekeszt.

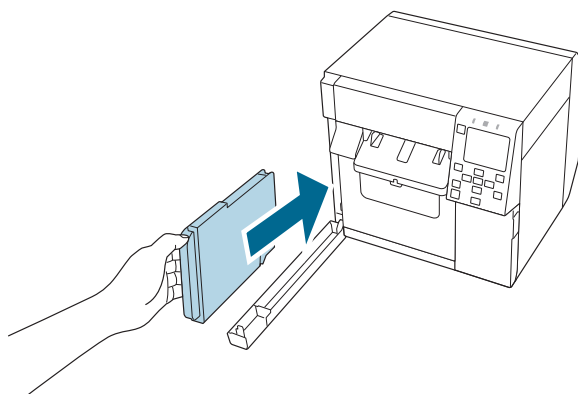


Alapvető működés

- 5** Zárja le a karbantartórekesz fedelét.

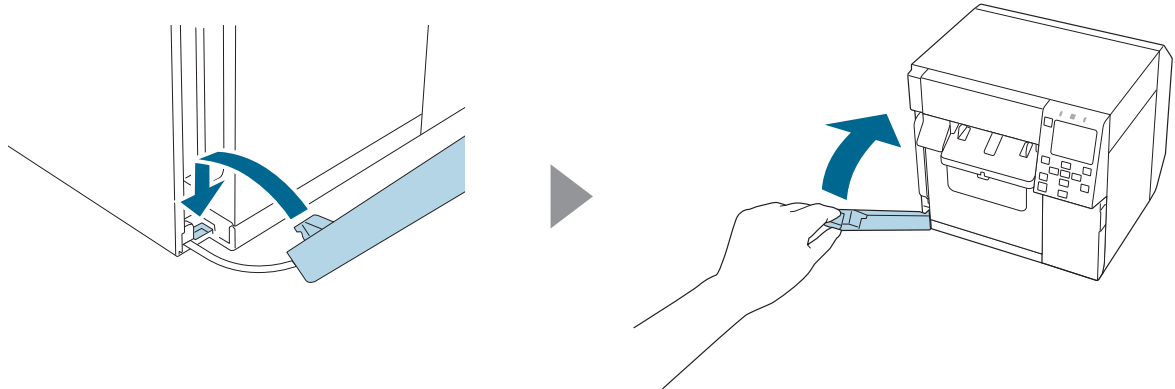

- 6** Nyomja meg a **||** (szünet) gombot.


A kezdőképernyőn ellenőrizze, hogy a nyomtató készen áll-e a nyomtatásra.

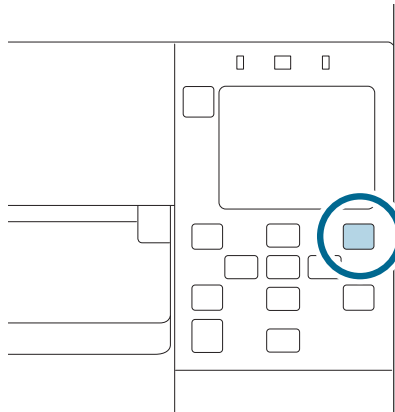**Megjegyzés**

A karbantartórekesz cseréjével egyidejűleg ajánlott az üveglap tisztítása is.

 [„Az üveglap tisztítása” 57. oldal](#)

A tisztításhoz használható nem szőtt anyagú törlőt és vattatamponokat a pótkarbantartórekesz tartalmazza.

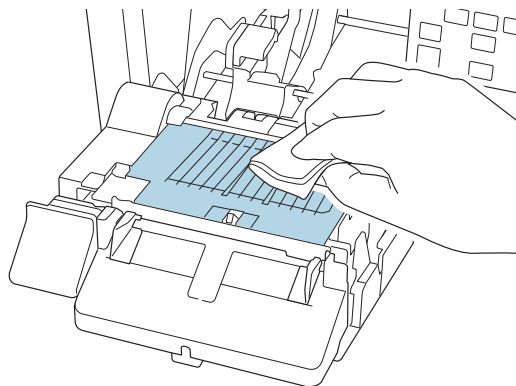


Nyomtatóillesztő beállításai

Állítsa be a nyomtatáshoz szükséges alapelemeket, például a média méretét és formátumát.

A nyomtatóillesztő súgó funkcióval rendelkezik. Egy elem magyarázatának megjelenítéséhez kattintson jobb gombbal az elemre, majd kattintson a Súgó menüpontra.

Videókból is megtanulhatja, hogyan konfigurálja a nyomtatóillesztőt. A videók a következő URL-en érhetők el:

<<https://www.epson-biz.com/?prd=cw-c4k&inf=video>>

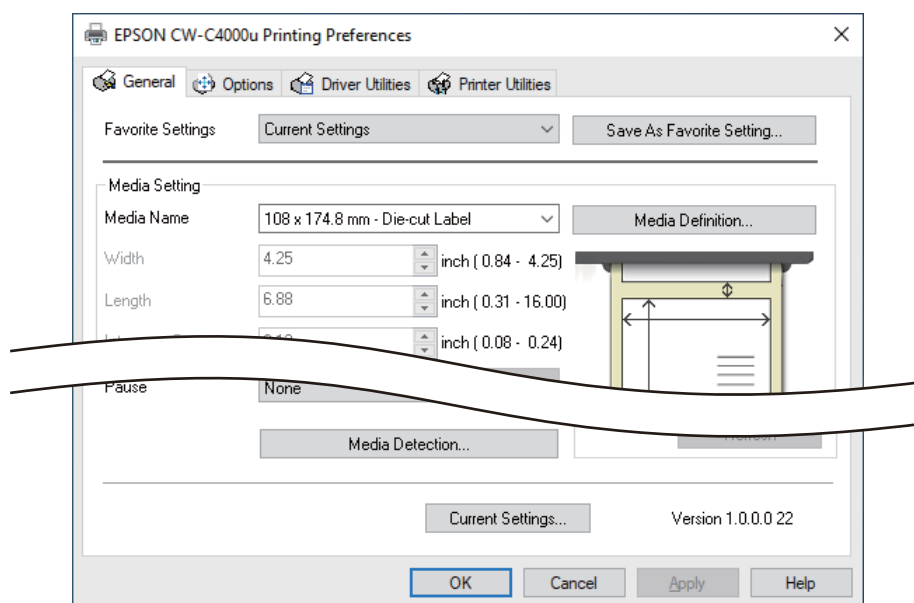

Megjegyzés

Ha a nyomtató beállításai (amelyeket a kezelőpanel segítségével lehet beállítani, a CW-C4000 Series PrinterSettings, vagy a WebConfig) eltérnek a nyomtatóillesztő beállításaitól, a nyomtatás a nyomtatóillesztő beállításainak alkalmazásával történik.

Media Definition

A gyakran használt papírok méretét, formátumát, típusát és egyéb beállításait regisztrálhatja médiadefinícióként. A beállított médiadefiníciókat a Media Name legördülő menüből lehet kiválasztani. Ez kényelmes, mert nem kell beállítania az illesztő papírbeállításait az alkalmazásból történő nyomtatáskor, ha a médiadefiníciót előre regisztrálja.

Ha minden alkalommal el kívánja végezni a papírméret és egyéb opciók beállítását, médiadefiníció regisztrálása nélkül, akkor válassza a [Custom] opciót a [Media Name] legördülő menüből a [General] fülön. Elérhetővé válnak a [General] fül különféle beállításai, így beállíthatja a papírméretet és az egyéb beállításokat.

Media Name

- ☐ Media Size Reduction
- ☐ 108 x 174,8 mm - Die-cut Label* (kezdeti beállítás)

Alapvető működés

☐ Custom

*: Ez a beállítás alkalmas a termékhez tartozó tekercspapír nyomtatására.

Width

Ha a Media Form nem Continuous paper vagy Wristband Paper

21,4-108,0 mm

Kezdeti beállítás: 108,0 mm

Ha a Media Form Continuous paper vagy Wristband Paper

25,4-108,0 mm

Kezdeti beállítás: 108,0 mm

Length

8 és 406,4 mm között adható meg

Kezdeti beállítás: 174,8 mm

Gap Between Labels

Ha a Media Form Die-cut Label

2-6 mm

Kezdeti beállítás: 3 mm

Ha a Media Form nem Die-cut Label

0-6 mm

Kezdeti beállítás: 3 mm

Media Form

- ☐ Die-cut label (gap detection) (kezdeti beállítás)
- ☐ Die-cut label (black mark detection)
- ☐ Full-page Label (black mark detection)
- ☐ Full-page Label (no detection)
- ☐ Continuous paper (black mark detection)

Alapvető működés

- ☐ Continuous paper (no detection)
- ☐ Wristband (black mark detection)

Media Saving

Csak akkor aktív, ha a [Full-page Label (no detection)] vagy a [Continuous paper (no detection)] került kiválasztásra mint [Media Form].

- ☐ Eliminate Lower Margin
- ☐ Eliminate Lower And Upper Margin
- ☐ No Saving (kezdeti beállítás)

Media Coating Type

- ☐ Plain Paper
- ☐ Matte Paper (kezdeti beállítás)
- ☐ Synthetic
- ☐ Texture Paper
- ☐ Wristband Paper
- ☐ Glossy Paper
- ☐ Glossy Film
- ☐ High Glossy Paper

Megjegyzés	A támogatott papírtípusok eltérnek attól függően, hogy melyik típusú fekete tintát, a fényesfeketét vagy a mattfeketét, telepítették. Lásd „ Papírspecifikációk ” 81. oldal
-------------------	---

Print Quality

Ha a Media Coating Type Plain Paper vagy Wristband Paper

- ☐ Max Speed
- ☐ Speed (kezdeti beállítás)
- ☐ Normal
- ☐ Quality

Alapvető működés

Ha a Media Coating Type Matte Paper, Synthetic, vagy Texture Paper

- ☐ Max Speed
- ☐ Speed
- ☐ Normal (kezdeti beállítás)
- ☐ Quality

Ha a Media Coating Type Glossy Paper, Glossy Film, vagy High Glossy Paper

- ☐ Normal
- ☐ Quality (kezdeti beállítás)
- ☐ Max Quality

Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha az [Epson Preferred Color] került kiválasztásra mint [Color Correction], az elérhető nyomtatásminőségi beállítások eltérnek a fenti leírástól. <input type="checkbox"/> Ha megváltoztatja a [Media Coating Type] beállítást, a [Print Quality] automatikusan a kiválasztott papírtípusnak megfelelő kezdeti beállításra módosul.
-------------------	---

Color Correction

- ☐ Epson Vivid Color (kezdeti beállítás)
- ☐ Epson Preferred Color
- ☐ ICM
- ☐ None

Spot Color Setting

No Spot Color (kezdeti beállítás)

Settings For Paper Handling After Print

- ☐ Cut (after printing last label)
- ☐ Cut (at specified label)
- ☐ Cut (after last page of collate page)
- ☐ Do not cut (stop at peel position)
- ☐ Do not cut (stop at cut position) (kezdeti beállítás)
- ☐ Do not cut (stop at the print end position)

Alapvető működés

Notification

- ☐ None (kezdeti beállítás)
- ☐ Beep at Cut
- ☐ Beep at Job End
- ☐ Beep at Collate End

Megjegyzés	Függetlenül a fent leírt nyomtatóillesztő-beállításoktól, a hangjelző nem szólal meg, ha a nyomtató hangjelző-beállítása le van tiltva.
-------------------	---

Pause

- ☐ None (kezdeti beállítás)
- ☐ Pause at Cut
- ☐ Pause at Job End
- ☐ Pause at Collate End

Media Detection...

A [Media Source] és a [Media Detection] kezdeti beállítása meg fog változni a nyomtató beállításainak megfelelően.

Media Source

- ☐ Internal (Roll)
- ☐ Rear Feed (Fanfold)
- ☐ Rear Feed (Roll)

Media Detection



- ☐ Gap detection
- ☐ Black mark detection
- ☐ No detection

Papír betöltése és cseréje

Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell betölteni és cserélni a papírt. Az eljárás attól függően eltér, hogy a papírt a nyomtató belsejéből vagy kívülről adagolja. Elérhetők az eljárást bemutató videók is.

A videók megtekintéséhez kattintson az alábbi URL-re:

<<https://www.epson-biz.com/?prd=cw-c4k&inf=video>>

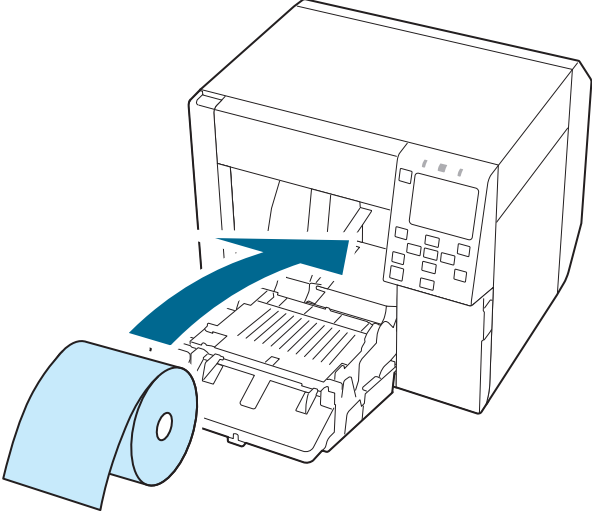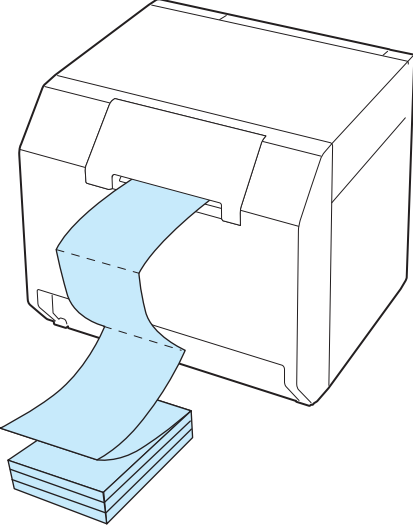Adagolás belülről (Internal)	Adagolás kívülről (Rear Feed)
<p>A papírt a nyomtaton belülről adagolják. Tegyen tekercspapírt a nyomtatóba.</p> 	<p>A papírt a nyomtaton kívülről adagolják. Helyezze a leporel-lót a nyomtató mögé.</p> 



Fontos

- ❑ Ha a tekercspapírt a nyomtaton kívülről akarja adagolni, készítsen elő külön külső papíradagolót és papír-visszatekerőt. További információért, tanácsért vegye fel a kapcsolatot szakképzett szerviz személyzettel.
- ❑ Ha más alakú, formátumú vagy típusú papírt cserél, a papír betöltése előtt módosítsa a papír beállításait a kezelőpanelről vagy a nyomtatóillesztőben.
 - 👉 „Papírinformációk ellenőrzése” 26. oldal
 - 👉 „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal

Alapvető működés

Tekercspapír betöltése

**Vigyázat**


A nyomtató bekapcsolása után várjon, amíg megjelenik a kezdőképernyő, majd nyissa ki az elülső fedelet. Ha a kezdőképernyő megjelenése előtt kinyitja a fedelet, előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja megfelelően betölteni a papírt.

1


Kapcsolja be a nyomtatót.

2


Nyissa ki az elülső fedelet.

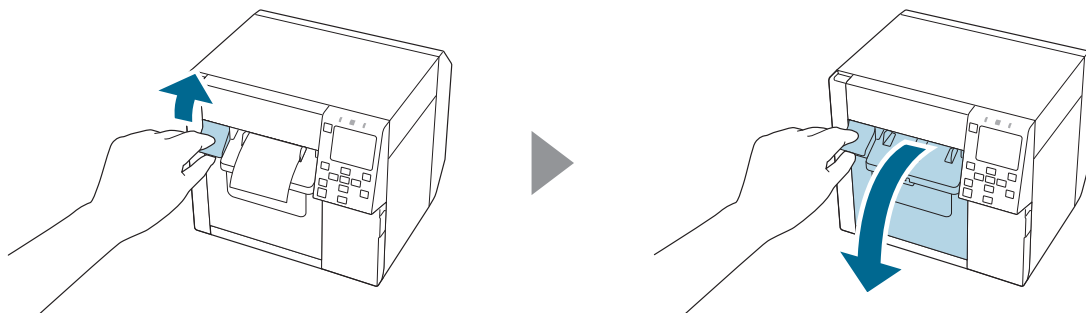**3**

Ha a papíradagoló-vezető fel van szerelve, távolítsa el.

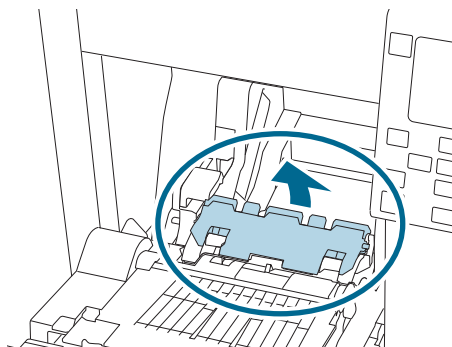
**4**

Emelje fel a tekercspapír-vezetők rögzítőkarját.

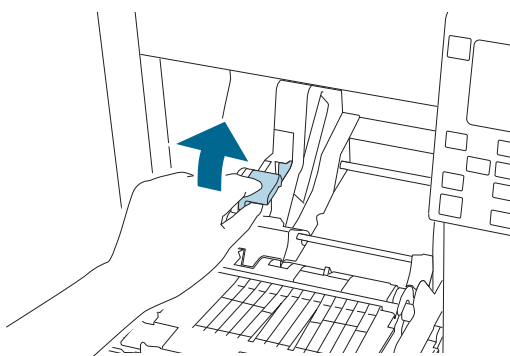


Alapvető működés


- 5** Csúsztassa ki a tekercspapír-vezetőket, amennyire csak lehet.

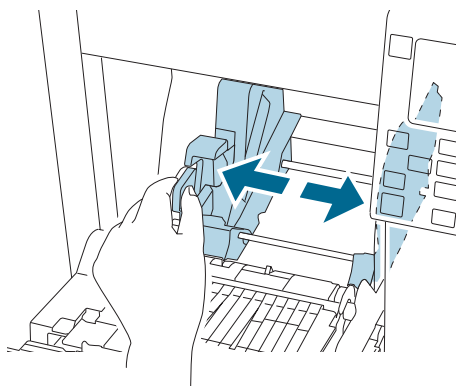

- 6** Engedje le a tekercspapír-vezetők rögzítőkarját.

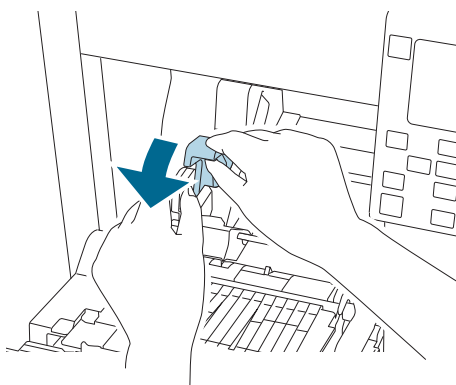


- 7** Helyezzen be papírt a nyomtatható felületével felfelé.

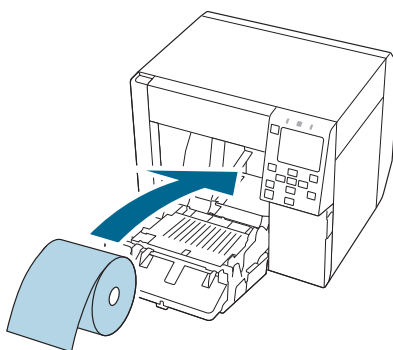


Alapvető működés


- 8** Emelje fel a tekercspapír-vezetők rögzítőkarját.

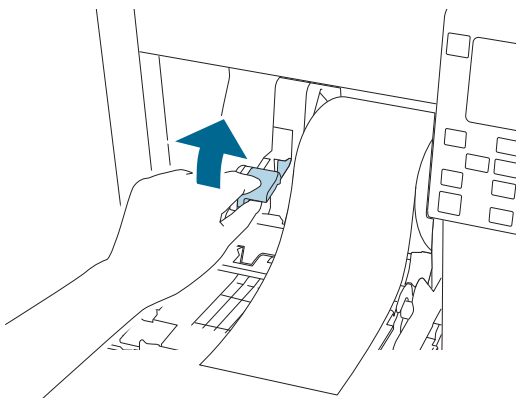

- 9** Csúsztassa a tekercspapír-vezetőket a papírra.

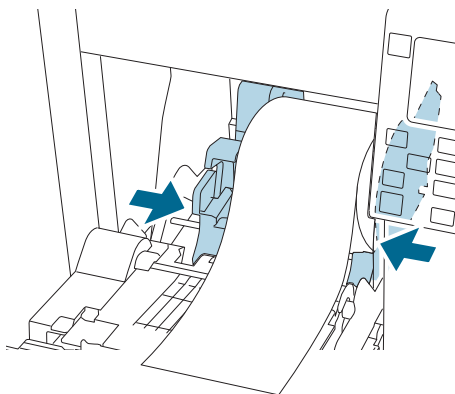


- 10** Engedje le a tekercspapír-vezetők rögzítőkarját.

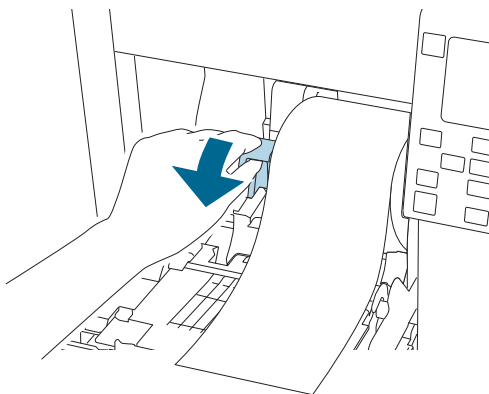


- 11** A papírszélességtől függően nyissa és/vagy zárja az üveglap lamelláit.

 „A lamellák beállítása“ 52. oldal


Alapvető működés

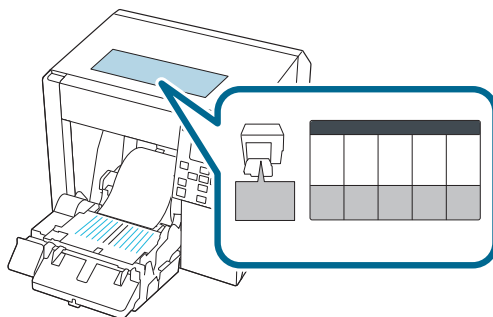


- 12** Engedje le a papírkidó-vezetők rögzítőkarját.

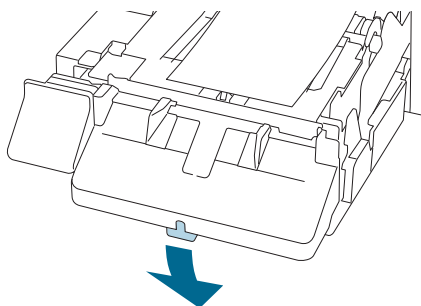


- 13** Csúsztassa ki a papírkidó-vezetőket.

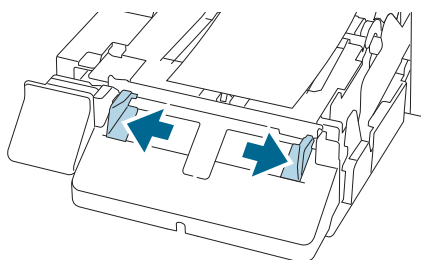

- 14** Húzza ki a papírt, ahogy az ábrán látható.

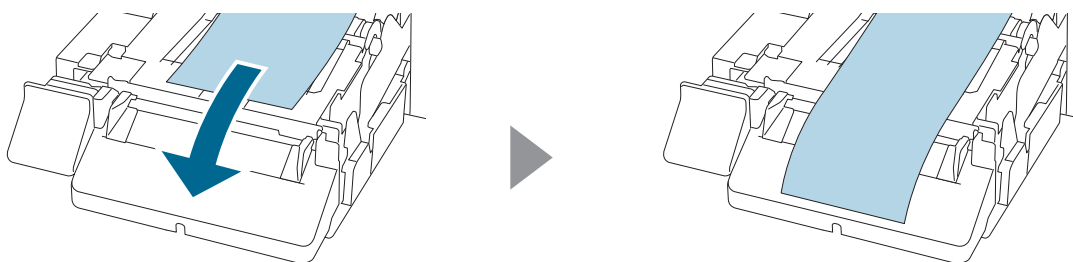


- 15** Tartsa a papírt kézzel és csúsztassa a papírkidó-vezetőket a papírra.

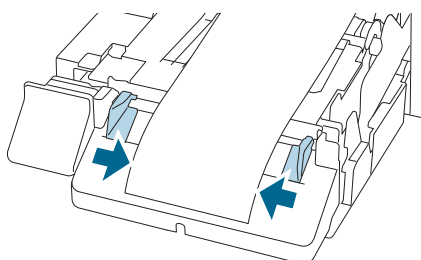


Alapvető működés

- 16** Emelje a papírkidó-vezetők rögzítőkarját addig, amíg a helyére nem kattann.

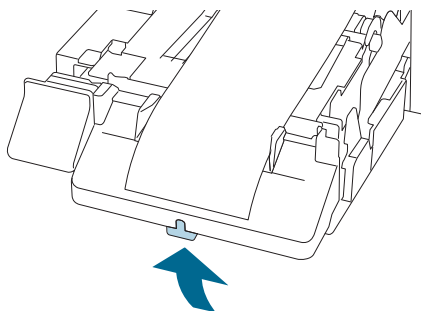


- 17** Húzza ki a tekercspapír vezetőélét, majd csukja be az elülső fedelet.

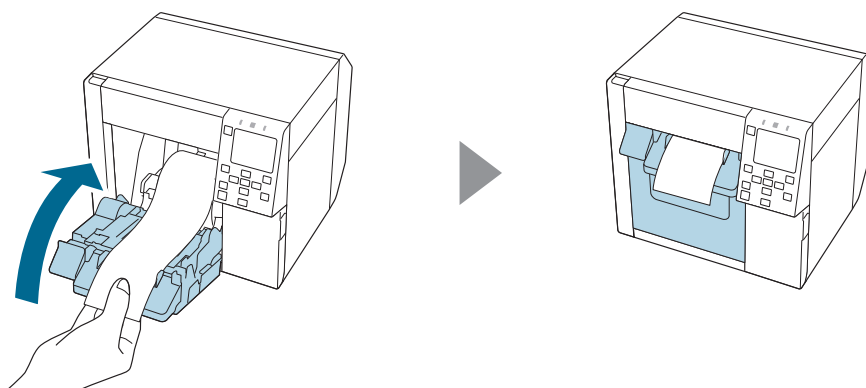

- 18** Nyomja meg a **||** (szünet) gombot.

A kezdőképernyőn ellenőrizze, hogy a nyomtató készen áll-e a nyomtatásra.

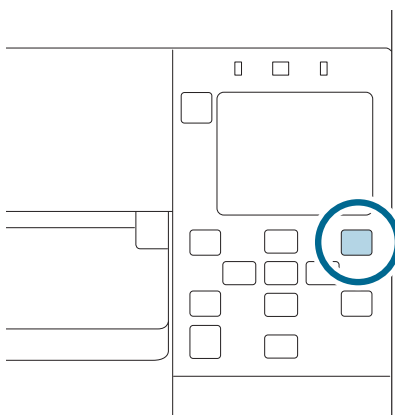

Alapvető működés


Leporelló betöltése

**Vigyázat**


A nyomtató bekapcsolása után várjon, amíg megjelenik a kezdőképernyő, majd nyissa ki az elülső fedelet. Ha a kezdőképernyő megjelenése előtt kinyitja a fedelet, előfordulhat, hogy a nyomtató nem tudja megfelelően betölteni a papírt.

- 1** Kapcsolja be a nyomtatót.


- 2** Nyissa ki az elülső fedelet.

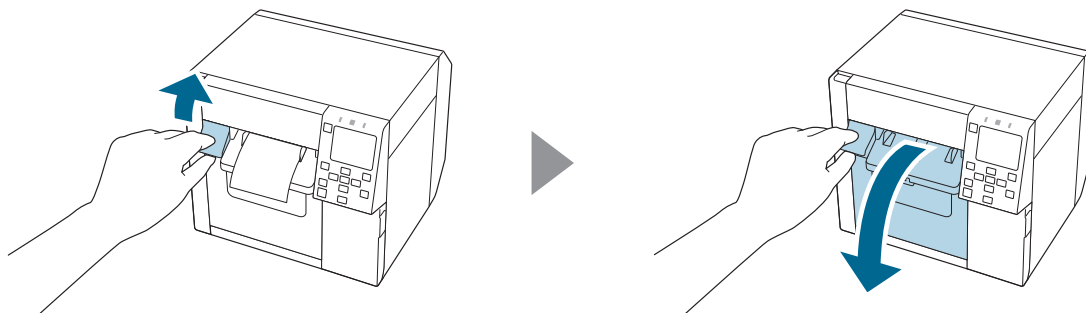

- 3** Nyissa ki a hátsó fedelet.

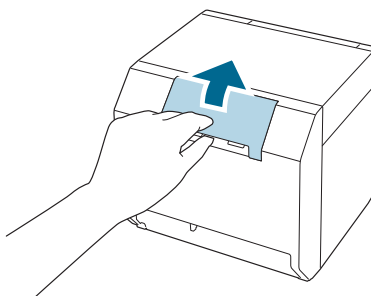


- 4** Távolítsa el a papíradagoló-vezetőt, majd csukja be a hátsó fedelet.

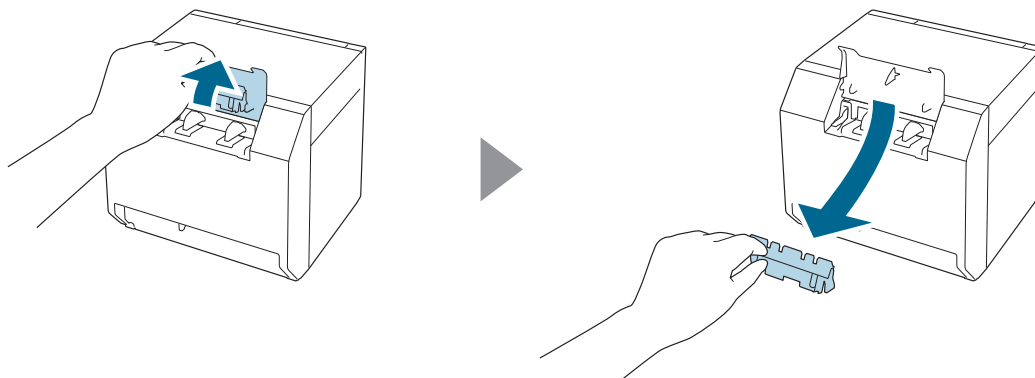


Alapvető működés

- 5** Szerelje fel a papíradagoló-vezetőt.

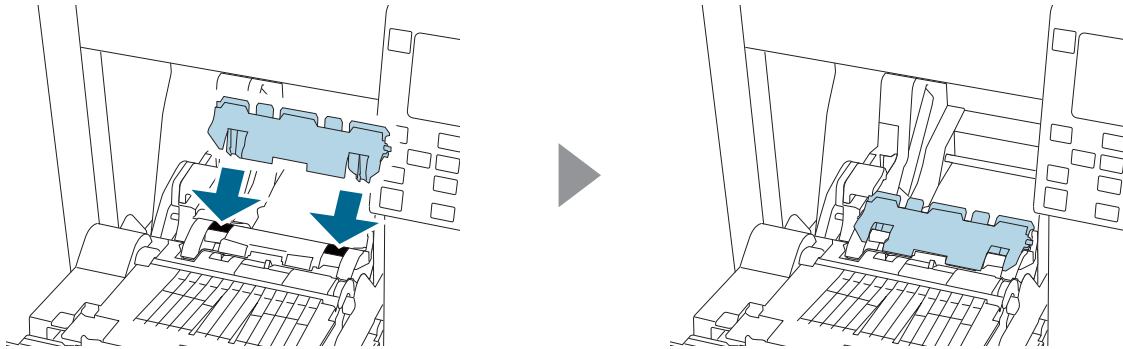


- 6** A papírszélességtől függően nyissa és/vagy zárja az üveglap lamelláit.


 „A lamellák beállítása“ 52. oldal

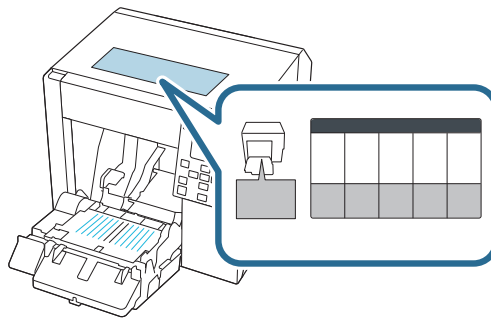

- 7** Engedje le a papírkidó-vezetők rögzítőkarját.

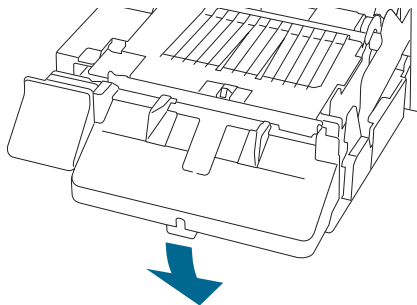


- 8** Csúsztassa ki a papírkidó-vezetőket, amennyire csak lehet.

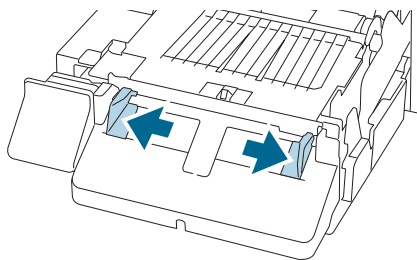


Alapvető működés


- 9** Emelje a papírkidó-vezetők rögzítőkarját addig, amíg a helyére nem kattann.

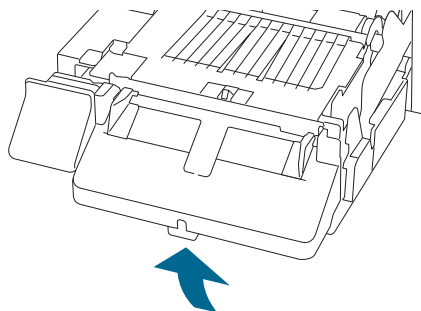


- 10** Zárja le az elülső fedelet.

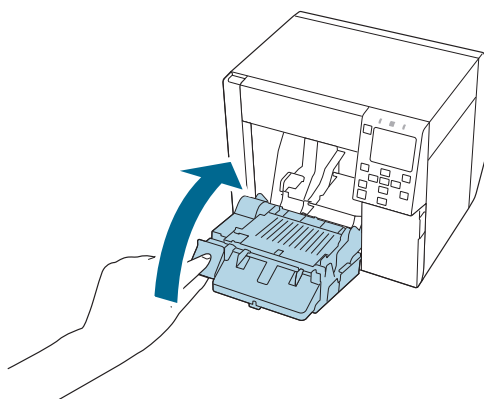

- 11** Nyissa ki a hátsó fedelet.

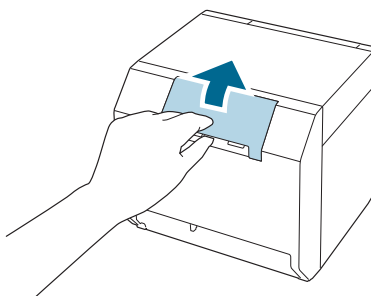


- 12** Emelje fel a leporellóvezetők rögzítőkarját.

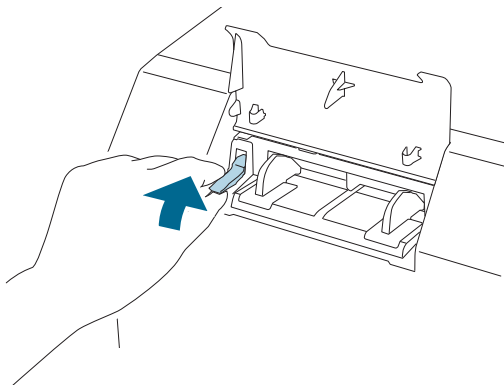


Alapvető működés

13 Helyezze a leporellót a nyomtató mögé.


- ❑ Helyezze a leporellót legalább 40 mm-re a nyomtatótól.
- ❑ Gondoskodjon róla, hogy a papír függőleges legyen a papíradagoló nyíláshoz képest.

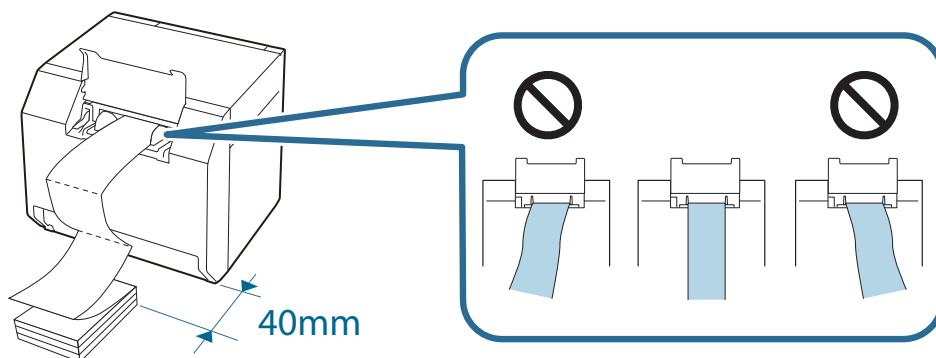

14 Csúsztassa a leporellóvezetőket a papírra.

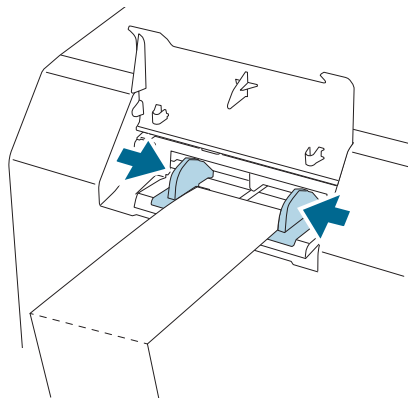


15 Engedje le a leporellóvezetők rögzítőkarját.

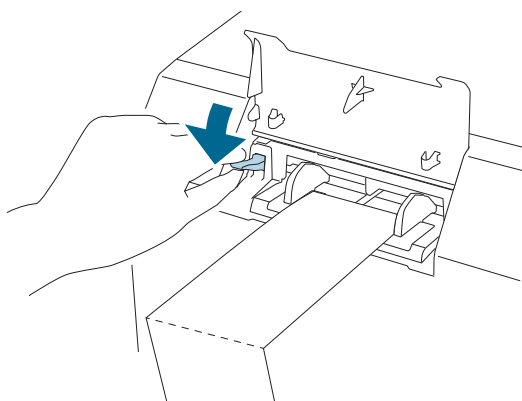


16 Helyezze be a papír vezetőélét a nyomtatható felületével felfelé.

Ha körülbelül 100 mm-t behelyez a papírból, a papír automatikusan tovább kerül a nyomtatóba.

Alapvető működés

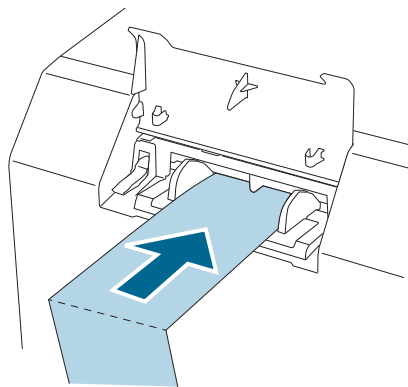


- 17** Csukja be a hátsó fedelet.

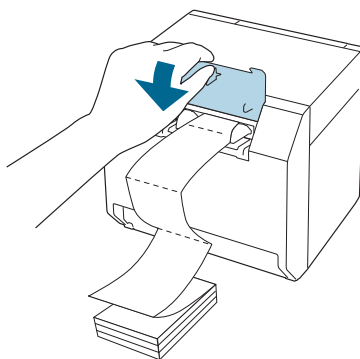

- 18** Nyomja meg a **||** (szünet) gombot.

A kezdőképernyőn ellenőrizze, hogy a nyomtató készen áll-e a nyomtatásra.

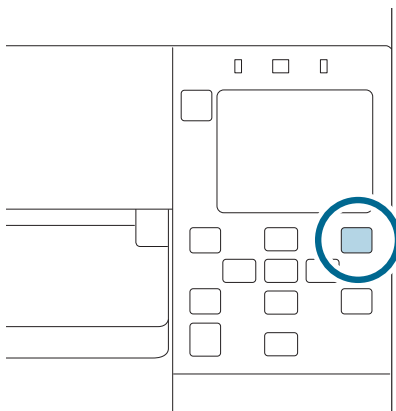


Alapvető működés

A lamellák beállítása


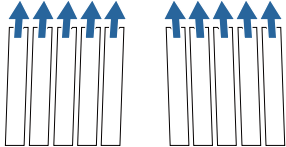
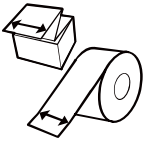
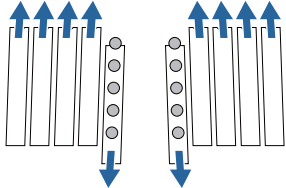
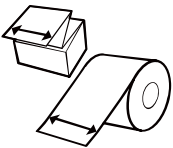
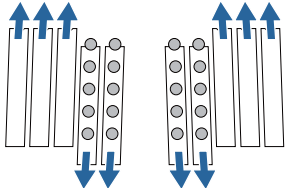
Az elülső fedél belsejében lamellák találhatók a papír beszívásának beállításához a nyomtatás során.

A lamellákat a használt papírszélességnek megfelelően kell nyitva/zárva lenniük. A nyitásukhoz/zárásukhoz mozgassa el őket az ujjával. Továbbá, a papírszélességet ellenőrizheti a fő egység tetején található címkén.






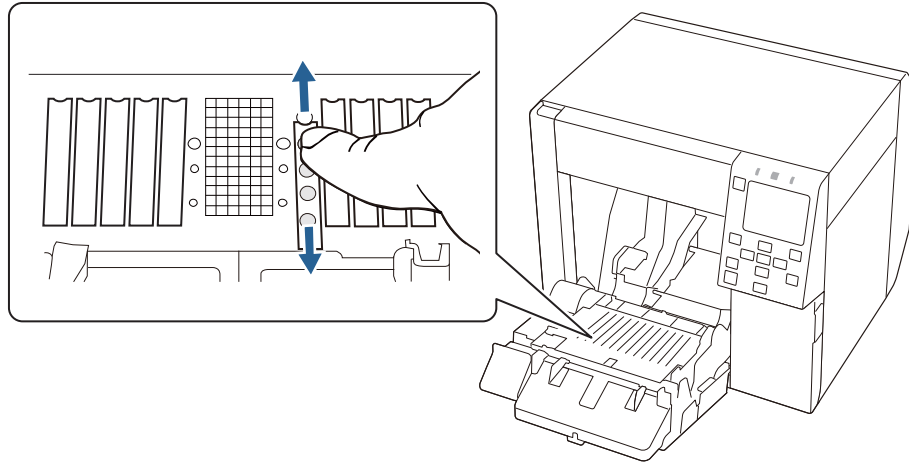


Vigyázat

Ha a lamellákat nem megfelelően nyitja/zárja, a papír elakadhat vagy tintafoltos lehet.

Papírszélesség / Hátlap szélessége	Lamella állapota
25,4-43,8 mm 	Zárja be az összes lamellát. 
43,9-58,4 mm 	Nyissa ki a legbelső lamellákat. 
58,5-73,0 mm 	Nyissa ki a belső négy lamellát. 

Alapvető működés

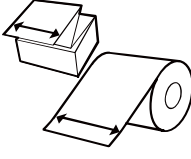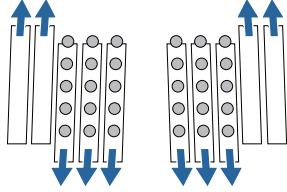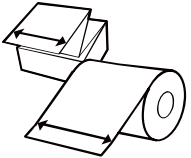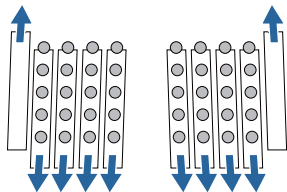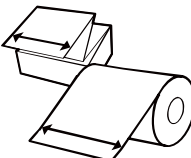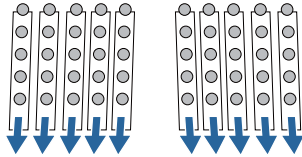
Papírszélesség / Hátlap szélessége	Lamella állapota
<p>73,1-87,6 mm</p> 	<p>Nyissa ki a belső hat lamellát.</p> 
<p>87,7-102,2 mm</p> 	<p>Nyissa ki a belső nyolc lamellát.</p> 
<p>102,3 mm vagy hosszabb</p> 	<p>Nyissa ki az összes lamellát.</p> 

Alapvető működés


Hogyan kell a papírt kivenni

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva.


2 Nyissa ki az elülső fedelet.

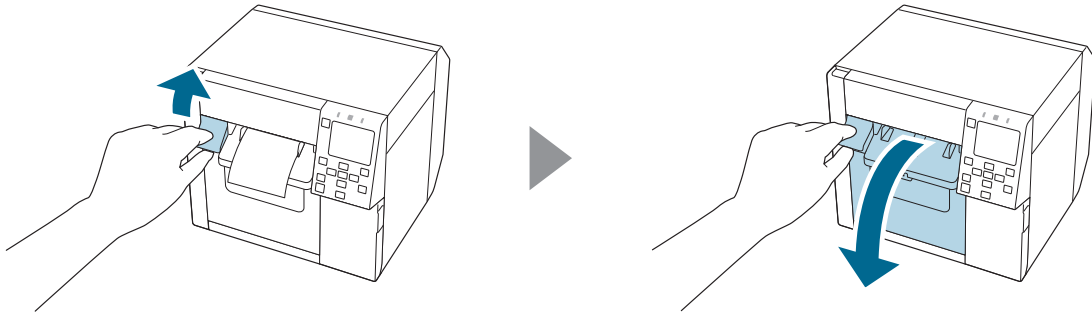

3 Távolítsa el a tekercspapírt vagy a papírhüvelyt a nyomtatóból.

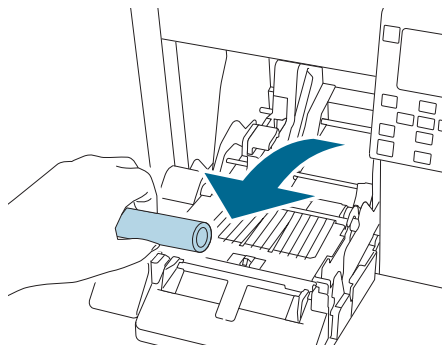


4 Zárja le az elülső fedelet.

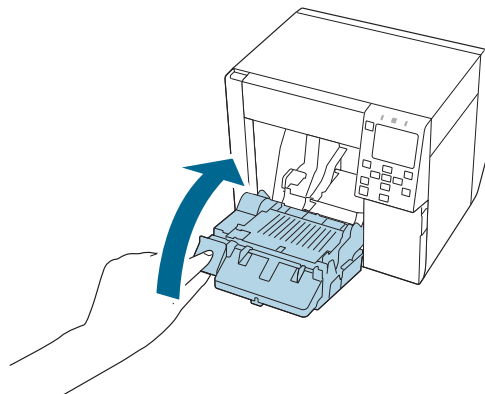

Alapvető működés

- 5** Nyomja meg a **■** (szünet) gombot.

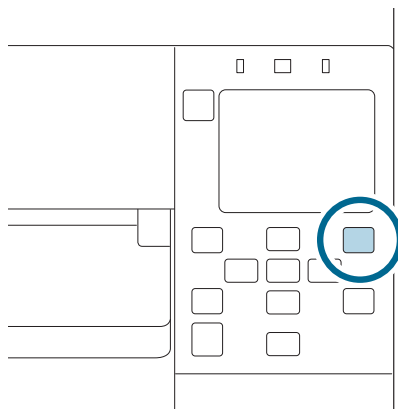

A papír eltávolítása ezzel kész.

A papír betöltéséhez lásd [„Tekercspapír betöltése“ 42. oldal](#) vagy [„Leporelló betöltése“ 47. oldal](#).

Karbantartás

Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell végezni a nyomtató karbantartását.


A külső tisztítása


- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2** Törölje le az esetleges szennyeződésekét száraz kendővel vagy enyhén nedves törlővel.
A tisztítási elővigyázatossági utasításokért lásd a Technical Reference Guide-ot (Műszaki referencia kézikönyv).

Az üveglap tisztítása

Ha tinta tapad az üveglapra, a kezét vagy a papírt összekoszolhatja. Továbbá, ha az üveglap lyukait eltömíti a szennyeződés, tintaszennyeződés rakódhat le az üveglap belsejében.


A nem szőtt anyagú ruha vagy vattatampon használatával az üveglap tisztításához kövesse az alábbi lépéseket.

 Vigyázat	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ne használjon vizet vagy alkoholt. <input type="checkbox"/> Ügyeljen rá, hogy ne változtassa meg a lamellák helyzetét az üveglapon. Ha a lamellákat nem megfelelően nyitja vagy zárja, a papír elakadhat vagy tintafoltos lehet. <input type="checkbox"/> Figyeljen rá, hogy ne deformálja el vagy károsítsa a négy érzékelőt.
---	---

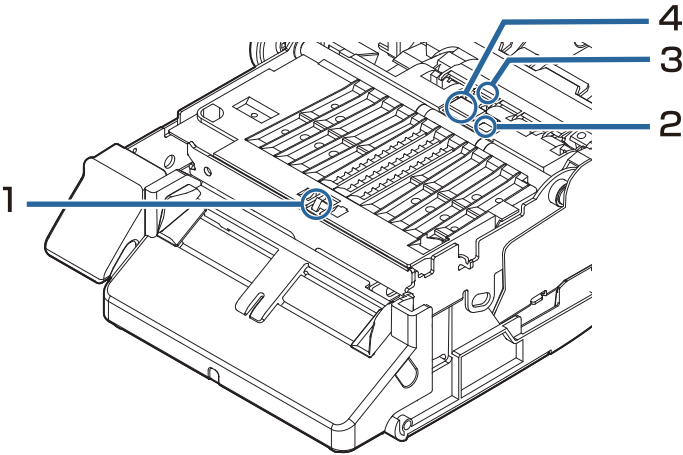

1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2 Nyissa ki az elülső fedelet.

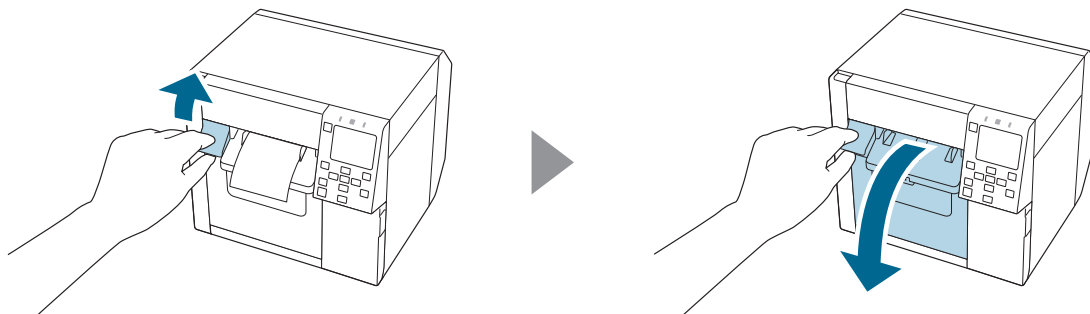


3 Vegye ki a tekercspapírt vagy a leporellót.

Karbantartás


4

Az üveglap tisztítására szolgáló nem szőtt anyagú ruhát használja az üveglap tisztításához.

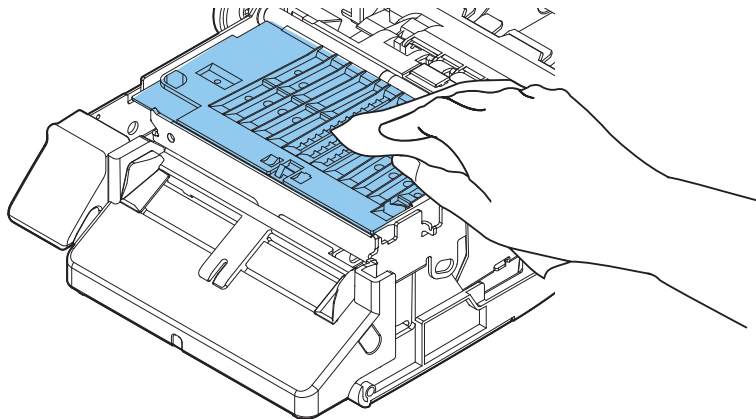

5

Használjon vattatampont a lyukak és a lyukak környezetének megtisztításához. Ha a lyukak eltömődtek, ügyeljen rá, hogy eltávolítsa a szennyeződést belőlük felszabadítva őket.

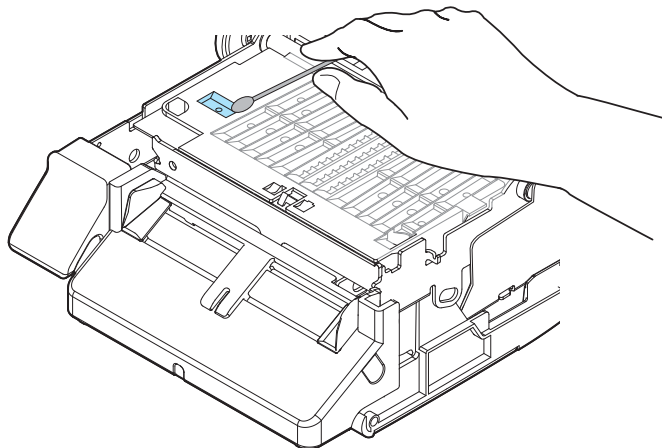

6

Zárja le az előlő fedelet.


Karbantartás

Az automatikus vágó tisztítása

Előfordulhat, hogy az automatikus vágó fix kései nem vágnak élesen a rajtuk összegyűlő ragasztópapír miatt.

Végezze el a tisztítást az alábbi lépéseket követve.

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2** Nyissa ki az elülső fedelet majd vegye ki a papírt.
- 3** Távolítsa el az automatikus vágó fix késein összegyűlt ragasztópapírt az elülső fedél oldalán.
Távolítsa el azokat vattatamponnal vagy valami hasonló alkalmasossággal alkohollal megnedvesítve.

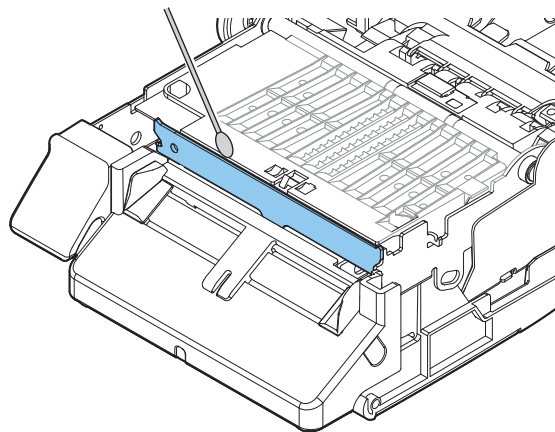



Vigyázat

- ☐ Ne érjen közvetlenül az automatikus vágó fix késéhez. Ellenkező esetben az ujjak sérülését okozhat.
- ☐ Ne használjon benzint, hígítót, triklór-etilént vagy ketonos oldószereket. Ellenkező esetben a műanyagból és gumiból készült alkatrészek megsérülhetnek vagy eltörhetnek.
- ☐ Ne fújjon alkoholt közvetlenül a vágókésre, és ne használjon olyan vattatampon vagy ruhát, amelyből alkohol csöpög ki. Ha alkohol kerül a nyomtató belsejébe, az az elektronikus alkatrészek rövidzárlatát okozhatja, illetve károsíthatja vagy megrongálhatja az alkatrészeket.
- ☐ Legyen óvatos, nehogy alkohol tapadjon a tisztítási területen kívüli egyéb területekre.

A nyomtatófej tisztítása

Ha a fúvókák eltömődtek, halvány színek, csíkok vagy nem kívánt színek jelennek meg a nyomatokon. Ilyen nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén nyomtassa ki a fúvókaellenőrzési mintákat, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.

Példa a fényes fekete tintával végzett fúvóka-ellenőrzési mintára

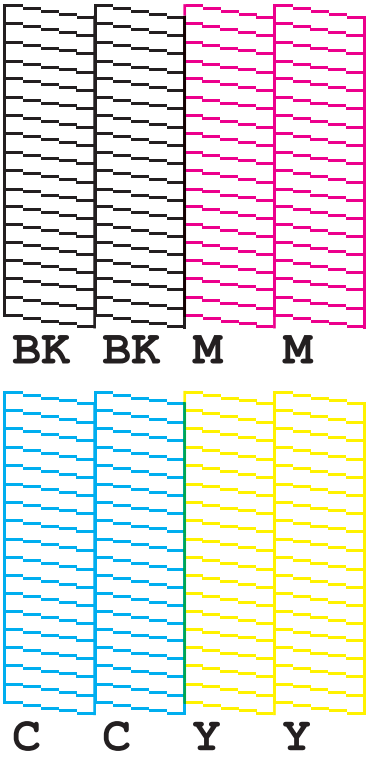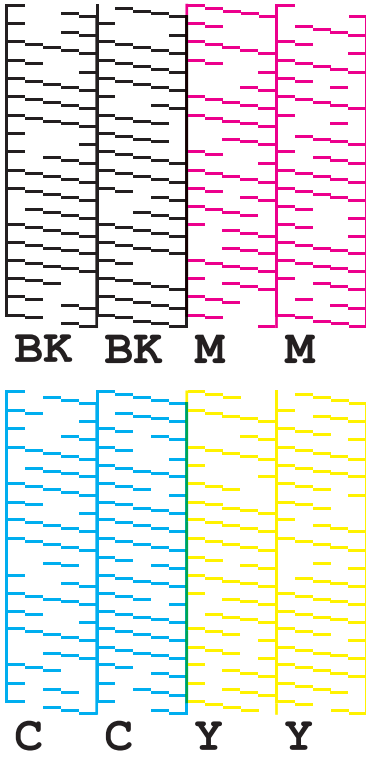Normál	Eltömődés
	

Ha a kinyomtatott minták a nyomtatófej eltömődését jelzik, futassa a fejtisztítást.

Fúvókaellenőrző minta nyomtatása

Az eltömődött fúvókák elmosódott vagy csíkos nyomtatást vagy nem kívánt színű nyomtatást okoznak. Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, nyomtasson egy fúvókaellenőrző mintát, hogy megnézze, eltömődtek-e a fúvókák.



Fontos

Fúvókaellenőrző minta nyomtatásához olyan papírlapot töltsön be, ami legalább 21,5 mm (0,85") széles és 38,6 mm (1,52") hosszú.

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásához szükséges maradék papír

Folyamatos normál papír, egész oldalas címke

- ☐ Ha a papírszélesség 21,4 mm (0,84") és 39,0 mm (1,54") közé esik 273,5 mm (10,77") szükséges

Karbantartás

- ❑ Ha a papírszélesség 39,1 mm (1,54") vagy annál nagyobb
197,4 mm (7,77") szükséges

Megjegyzés	A fúvókaellenőrző minta nyomtatása a fekete jelek érzékelésének bekapcsolt állapota mellett növelheti a szükséges maradék papír mennyiségét. Ajánlott kikapcsolni a fekete jelek érzékelését akkor is, ha a mintát fekete jelekkel ellátott papírra nyomtatja.
-------------------	--

Vágott címke (mellékelt tekercspapír)

Ha a mintát a mellékelt tekercspapírra nyomtatja, a fúvókaellenőrző minta nyomtatása két címkét használ fel.

A mellékelt tekercspapír méretei a következők.

Papírszélesség 108,0 mm (4,25"), papírhossz 174,8 mm (6,88"), a címkék közötti rés 3,0 mm (0,12").


Megjegyzés	Ha a fúvókaellenőrző mintákat vágott címkékre nyomtatja, a szükséges maradék papír mennyisége a papírszélességtől, a papírhossztól és a címkék közötti hézagtól függ. Mivel egyes kombinációk maximum 531 mm (20,9 hüvelyk) papírhosszt igényelnek, ajánlott folyamatos papírt, egész oldalas címkéket vagy a mellékelt tekercspapírt használni.
-------------------	--

A kezelőpanel használata

[Menu] - [Maintenance] - [Print Head Nozzle Check]

A nyomtatóillesztő használata

Kattintson a [Nozzle Check] opcióra a [Printer Utilities] fülön.

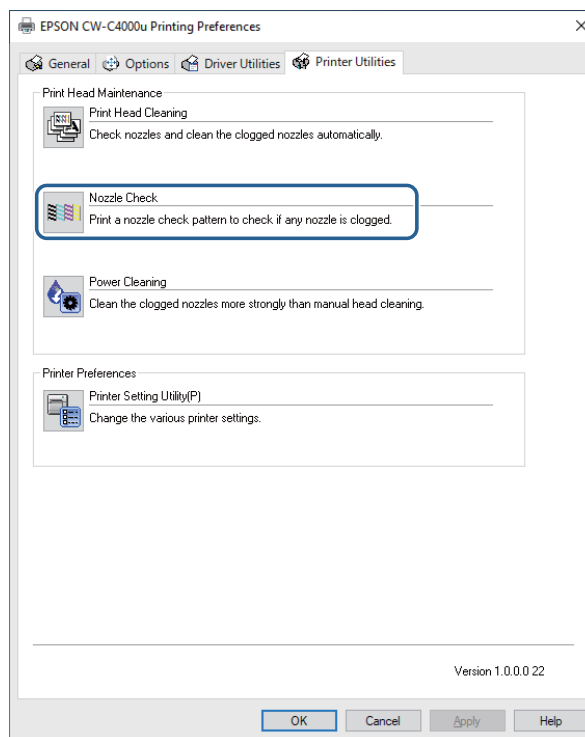

A WebConfig használata


Válassza a [Print Nozzle Check Pattern] opciót a [Maintenance] ablakban, majd kattintson a [Start] elemre.

Karbantartás

Megjegyzés	A WebConfig fájlhoz kapcsolódó információt a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.
-------------------	--

Fejtisztítás

Ha a fúvókák eltömődnek, futtasson egy nyomtatófejtisztítást. Csak akkor futtasson [Power Cleaning] műveletet, ha a fúvóka eltömődését nem tisztította ki a [Print Head Cleaning] művelet futtatása. A nyomtatófejtisztítás futtatásához a menüopciókat a lenti módon válassza ki.

 Fontos	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ne kapcsolja ki a készüléket vagy nyissa ki a fedeleket a fejtisztítás alatt. Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja. <input type="checkbox"/> Ne futassa a fejtisztítást a szükségesnél többször. Tintát fogyaszt, mert a fej tisztításához tintát bocsát ki. <input type="checkbox"/> Ha nem marad elég tinta, előfordulhat, hogy a fejtisztítást nem lehet elvégezni. Cserélje ki a tintapatronokat és próbálja újra. „A tintapatronok cseréje” 30. oldal <input type="checkbox"/> A [Power Cleaning] több tintát fogyaszt, mint a [Print Head Cleaning].
---	---


A kezelőpanel használata

[Menu] - [Maintenance] - [Print Head Cleaning]

[Menu] - [Maintenance] - [Power Cleaning]

A nyomtatóillesztő használata

Kattintson a [Print Head Cleaning] vagy a [Power Cleaning] opcióra a [Printer Utilities] ablakban.

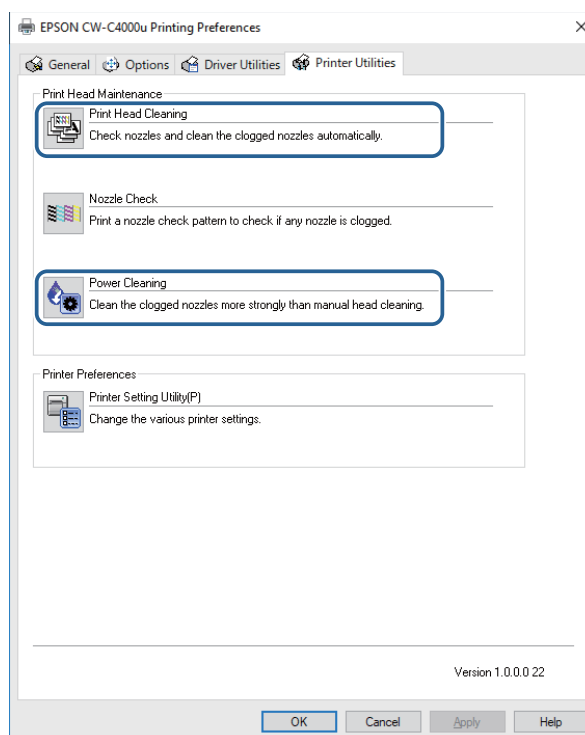

Karbantartás

A WebConfig használata

Válassza ki a [Print Head Cleaning] opciót a [Maintenance] ablakban. Majd válassza ki a tisztítástípust az [Auto] vagy a [Power Cleaning] opciók közül, majd kattintson a [Start] opcióra.

<i>Megjegyzés</i>	A WebConfig fájlhoz kapcsolódó információt a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) talál.
--------------------------	--






Hibaelhárítás

Ez a fejezet a problémák megoldásának módját írja le. Az itt fel nem sorolt hibaelhárítási információkat a CW-C4000 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv) találja.





A kezelőpanelen üzenet jelenik meg

Üzenet	Megoldás és referencia
Information Paper feed error. Load the paper or change the media source setting.	Használjon olyan papírt, ami megfelel a [Media Source] és a [Media Form] beállításoknak. Vagy módosítsa a [Media Source] és a [Media Form] beállításokat úgy, hogy megfeleljenek a betöltött papírnak.  „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal
Information Cannot detect the paper specified by the Media Detect setting. Load paper that matches the setting or change the setting.	Használjon olyan papírt, ami megfelel a [Media Detect] beállításoknak. Vagy módosítsa a [Media Detect] beállításokat úgy, hogy megfeleljenek a betöltött papírnak.  „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal
(A kezdőképernyőn) Load paper.	Load paper (töltsön be papírt).  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal
Information The paper size set in the printer may differ from the print setting.	Olyan médiát töltsön be, ami megfelel a nyomtatási terület méretének. Vagy módosítsa a nyomtatási területet, hogy megfeleljen a média méretének.  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal
Information The roll paper is not loaded.	Töltsön be tekercspapírt.  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal
Information The fanfold paper is not loaded.	Töltsön be leporellót.  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal
Information Paper jam.	Távolítsa el a begyűrődött papírt, majd töltsön be papírt.  „A tekercspapír elakadt” 72. oldal  „A leporelló elakadt” 74. oldal
Information The paper is not loaded correctly. Reload the paper.	Távolítsa el a papírt, majd töltsse be újra a papírt.  „Hogyan kell a papírt kivenni” 54. oldal  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal
Information Calibration failed. Press the OK button. Then reload or replace the paper.	Vigyázzon, hogy a nyomtatóba töltött papír megfeleljen a papír érzékelési módszerének (rés vagy fekete jel), és állítsa vissza a papírt.  „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal A kalibrálás nem lehetséges, ha a Gap Between Labels meghaladja a 6 mm-t.  „Támogatott papír” 15. oldal Ha a hiba nem szűnik meg, azt jelenti, hogy az érzékelő nem képes kezelni a papírt. Cserélje a papírt.

Hibaelhárítás

Üzenet	Megoldás és referencia
Information The paper has already been cut and cannot be cut.	Ez a hiba akkor történik, amikor a Vágás gombot olyan pozícióban nyomja meg, ahol a papírt már elvágták. A papír adagolásához nyomtasson, vagy a Vágás gomb engedélyezéséhez nyomja meg az Adagoló gombot.
Maintenance Error The ink cartridge is not installed correctly.	Helyezzen be olyan tintapatront, amelyben elegendő tinta maradt.  „Hogyan cseréljük a tintapatronokat” 30. oldal
(A kezdőképernyőn a tintaszinteken felkiáltójel van)	Cserélje az alacsony tintaszintű patront új tintapatronra. Ha tovább használja az alacsony szintű tintapatront, lehet, hogy nyomtatás közben cserélnie kell. Ha a partont nyomtatás közben cseréli, előfordulhat, hogy a régi és az új patron által nyomtatott színek eltérnek, mert a tinta másképpen szárad. Ha az nem elfogadható az Ön számára, cserélje a tintapatront újra, mielőtt nyomtatni kezdene.  „Hogyan cseréljük a tintapatronokat” 30. oldal Az eltávolított tintapatront újra be lehet helyezni, és használni lehet, amíg a nyomtató fel nem szólítja, hogy cserélje.
Information You need to replace the following ink cartridge(s).	Helyezzen be olyan tintapatront, amelyben elegendő tinta maradt.  „Hogyan cseréljük a tintapatronokat” 30. oldal
Maintenance Error Cannot recognize the ink cartridge. Select “Next” to clear the error.	Helyezze be újra a tintapatront. Ha a hiba megismétlődik, cserélje a tintapatront újra.  „Hogyan cseréljük a tintapatronokat” 30. oldal
Information You have not installed genuine Epson ink cartridges.	A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson-tintapatronok használatát javasoljuk. Nem eredeti Epson tintapatronok használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót és a nyomtatási minőséget, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van.
Information These ink cartridges are not compatible.	Mivel a behelyezett tintapatron nem ehhez a nyomtatóhoz való, olyan hiba történhet, mint a patronészlelési hiba.
Maintenance Error Maintenance Box not installed. Product Number: SJMB4000	Helyezzen be új karbantartórekeszt.  „Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt” 33. oldal
Maintenance Error Cannot recognize the Maintenance Box. Product Number: SJMB4000	Helyezze be újra a karbantartórekeszt. Ha a hiba megismétlődik, cserélje ki a karbantartórekeszt újra.  „Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt” 33. oldal

Hibaelhárítás



Üzenet	Megoldás és referencia
(A kezdőképernyőn) The Maintenance Box is nearing end of its service life.	Készítsen elő új karbantartórekeszt, amelyre a majdnem teli karbantartórekeszt fogja cserélni. Ha ez az üzenet jelenik meg, "The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it." cserélje ki a karbantartórekeszt.  „Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt” 33. oldal
Maintenance Error The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it. Product Number: SJMB4000	Cserélje a karbantartórekeszt újra.  „Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt” 33. oldal
Information Memory Full. Document was not printed.	Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával és törölje a szükségtelen fájlokat.
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details. XXXXXX	1. Kapcsolja ki a nyomtatót. 2. Ellenőrizze, hogy a papírkidó nyílásnál nincs-e papírbegyűrdés vagy idegen anyagok. 3. Kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtatóhiba nem szűnt meg, tanácsért forduljon szakemberhez. Közzölje a szakemberrel a "XXXXXXXX" 6- vagy 8-számjegyű alfanumerikus kódot.
Information Cannot start cleaning because ink is low. Printer features except cleaning are available.	Tisztítás közben olyan tintapatronokat helyezzen be, amelyekben elegendő tinta maradt.  „Hogyan cseréljük a tintapatronokat” 30. oldal
Information Paused The print quality may decrease because the nozzles are clogged.	Eltömődtek a fúvókák, ezért a nyomtatási minőség csökkenhet. Ha ez nem fogadható el, tisztítsa a nyomtatófejet.  „A nyomtatófej tisztítása” 60. oldal

Hibaelhárítás



Üzenet	Megoldás és referencia
<p>Error</p> <p>The connection between your network and the printer is unstable.</p> <p>You may be able to solve this problem by disabling the IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) function.</p> <p>See your documentation for more details.</p>	<p>Ha az IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) szabványt támogató eszközzel vezetékcsatlakozás történik, akkor a kapcsolat instabillá válhat, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem lehetséges, vagy a kommunikációs sebesség lelassul.</p> <p>Kövesse az alábbi lépéseket az IEEE802.3az funkció kikapcsolásához a számítógépen és a nyomtatón.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Húzza ki a LAN kábeleket egyenként a számítógépből és a nyomtatóból is. 2. Ha az IEEE802.3az funkció a számítógépen engedélyezve van, kapcsolja ki. 3. A számítógépet és a nyomtatót közvetlenül egy LAN vezetékkel csatlakoztassa. 4. A nyomtatón válassza a [Menu] - [General Settings] - [Network Settings] - [Connection Check] opciót a nyomtató IP címének ellenőrzéséhez. 5. Indítsa el a WebConfig programot a számítógépen. <p>Indítsa el az internetböngészőjét és adja meg a nyomtató IP címét.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Válassza a [Network Settings] fület, majd a [Wired LAN] opciót. 7. Állítsa az [IEEE 802.3az] értéket [Off]-ra. 8. Kattintson a [Next]-re. 9. Kattintson az [Apply]-ra. 10. Húzza ki a LAN kábelt a számítógépből és a nyomtatóból. 11. Ha kikapcsolta az IEEE802.3az-t a számítógépen a 2. lépésben, aktiválja. 12. Csatlakoztassa a LAN kábeleket a számítógéphez és a nyomtatóhoz, amikédt kihúzott az 1. lépésben. <p>Ha a probléma még ezután is fennáll, a nyomtató helyett valamelyik másik eszköz okozhatja a hibát.</p>

Problémák a nyomtatási minőséggel


Vízszintes fehér csíkozás

Ok	Megoldás és referencia
Eltömődnek a fúvókák.	<p>Nyomtassa ki fúvókaellenőrző mintákat, hogy ellenőrizze a fúvókák eltömődését.</p> <p> „Fúvókaellenőrző minta nyomtatása” 60. oldal</p> <p>Ha a fúvókák eltömődnek, futtasson egy nyomtatófej tisztítást.</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 60. oldal</p>


Fehér vagy fekete csíkozás

Ok	Megoldás és referencia
A papírt helytelenül töltötték be.	<p>Töltse be újra a papírt.</p> <p> „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal</p>
A használt papír és a Media Coating Type (média bevonatának típusa) eltérnek.	<p>Ellenőrizze a használt papírt és a nyomtatóillesztő Media Coating Type (média bevonatának típusa) beállítását.</p> <p> „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal</p>

Fehér vagy fekete csíkozás az élek közelében


Ok	Megoldás és referencia
Az üveglapon azok a külső lamellák, amelyeknek nem kéne nyitva lenniük a papírhoz, nyitva vannak.	<p>A külső lamellákból beáramló levegő befolyásolja a nyomtatási műveletet és fehér csíkozást okoz a nyomtatásban.</p> <p>Állítsa be az üveglapon található lamellákat a nyomtatóra ragasztott címke utasításainak megfelelően.</p> <p> „A lamellák beállítása” 52. oldal</p>

A nyomtató színei hibásak


Ok	Megoldás és referencia
Ha a nyomtatót a kezdeti feltöltés után áthelyezi, előfordulhat, hogy a rezgések és ütések miatt nem a megadott színek jelennek meg (a színek összekeverednek).	<p>Tisztítsa a fejet, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e ezt követően is összekeveredve a színek.</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 60. oldal</p>

Hibaelhárítás




A kinyomtatott karakterek elmosódottnak látszanak

Ok	Megoldás és referencia
Az üveglapon azok a külső lamellák, amelyeknek nem kéne nyitva lenniük a papírhoz, nyitva vannak.	<p>A külső lamellákból beáramló levegő befolyásolja a nyomtatási műveletet és elmosódást okoz a nyomtatásban.</p> <p>Állítsa be az üveglapon található lamellákat a nyomtatóra ragasztott címke utasításainak megfelelően.</p> <p> „A lamellák beállítása” 52. oldal</p>

Nyomtatási pozíció eltolódásai


Ok	Megoldás és referencia
Az élvezető nincs beállítva a papír élének mentén.	<p>Ellenőrizze az élvezető megfelelő beállítását a papír szélességében.</p> <p> „Papír betöltése és cseréje” 41. oldal</p>
A papír nem középre töltődik be.	<p>Ha betöltéskor a papír a középponttól eltolódik, akkor a nyomtatás elején a nyomtatási pozíciót oldalirányban eltolhatták.</p> <p>Használja a papírvezetőket a papír központos betöltéséhez, vagy akkor adagolja be a papírt, mielőtt elkezdené a nyomtatást.</p>
A papír zárószéle közeledik.	<p>Amikor a papír zárószéle közeledik, a nyomtatási pozíció oldalirányban eltolódhat, vagy homályos nyomtatás fordulhat elő.</p> <p>Cserélje a papírt újra.</p>

A papíron elkenődik vagy foltosodik a tinta

Ok	Megoldás és referencia
A használt papír és a Media Coating Type (média bevonatának típusa) eltérnek.	<p>Ellenőrizze a használt papírt és a nyomtatóillesztő Media Coating Type (média bevonatának típusa) beállítását.</p> <p> „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal</p>
Ha a fejhez idegen anyag tapad, ez a tinta kenődését okozhatja a papíron.	<p>Tisztítsa a nyomtatófejet.</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 60. oldal</p>
A papírszélesség és a lamellák az üveglapon nem egyeznek.	<p>Ha a papírszélesség és a lamellák az üveglapon nem egyeznek, a papír felemelése a papír és a nyomtatófej egymáson történő súrlódását okozhatja, ami miatt a papír koszos lehet. Állítsa be az üveglapon található lamellákat a nyomtatóra ragasztott címke utasításainak megfelelően.</p> <p> „A lamellák beállítása” 52. oldal</p>

Hibaelhárítás

A papírt a gép beadagolja és kiadja, majd hibát jelez

Ok	Megoldás és referencia
A használt papír eltér a Media detection (média érzékelése) alatt megadott beállítástól.	Ellenőrizze a használt papírt és a nyomtató Media detection (média érzékelése) beállítását.  „Nyomtatóillesztő beállításai” 36. oldal

Eleve nem lehet számítógépről nyomtatni, vagy hirtelen nem lehet nyomtatni

Ellenőrizze, hogy telepítették-e a nyomtatóillesztőt

Ellenőrizze, hogy a számítógépen telepítették-e a szükséges szoftvert és alkalmazásokat.

A nyomtatón történő nyomtatáshoz nyomtatóillesztőre van szükség. Az alábbi lépésekkel ellenőrizze, hogy telepítették-e a nyomtatóillesztőt.

1 Nyissa meg a számítógép „Eszközök és nyomtatók” ablakát.

2 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a nyomtató neve.

Ha nem, akkor nem telepítették a nyomtatóillesztőt.

3 Telepítse a nyomtatóillesztőt.

 [„A legfrissebb verzió letöltése” 4. oldal](#)


A nyomtató nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz.

 [„Csatlakozók” 22. oldal](#)


A PC-n visszavonta a nyomtatási feladatot, de a “Printing” üzenet a nyomtatón nem tűnik el

Ha a nyomtatást a számítógép nyomtatási várólistájában vonta vissza, előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok szétesnek, és a nyomtató kezelőpanelén továbbra is a “Printing” felirat látható.


Az állapot visszavonásához nyomja meg a  (mégse) gombot, majd válassza az [All label formats] lehetőséget.

A tekercspapír elakadt


- 1** Nyissa ki az elülső fedelet.

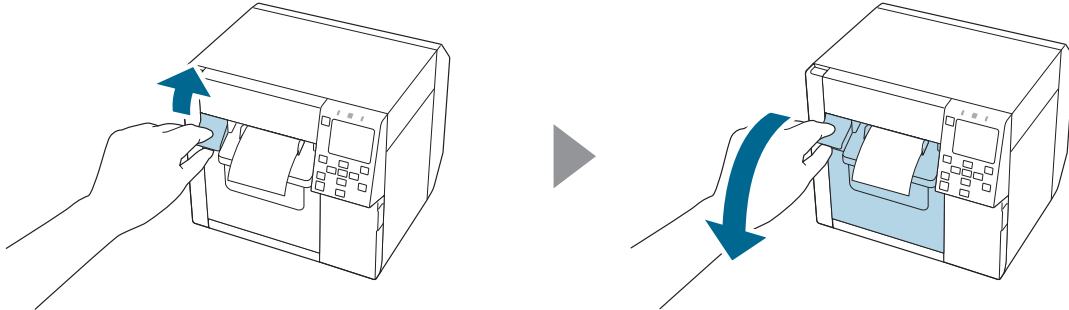

- 2** Vegye ki az elakadt papírt.

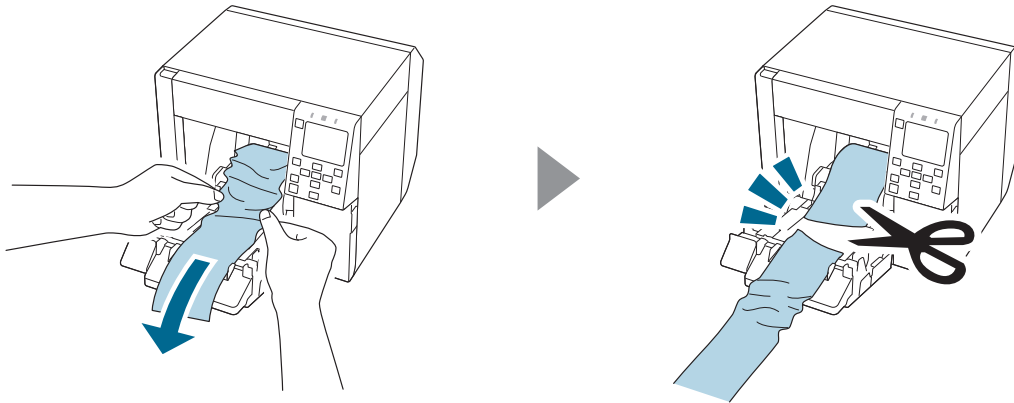


- 3** Húzza ki a tekercspapír vezetőélét, majd csukja be az elülső fedelet.

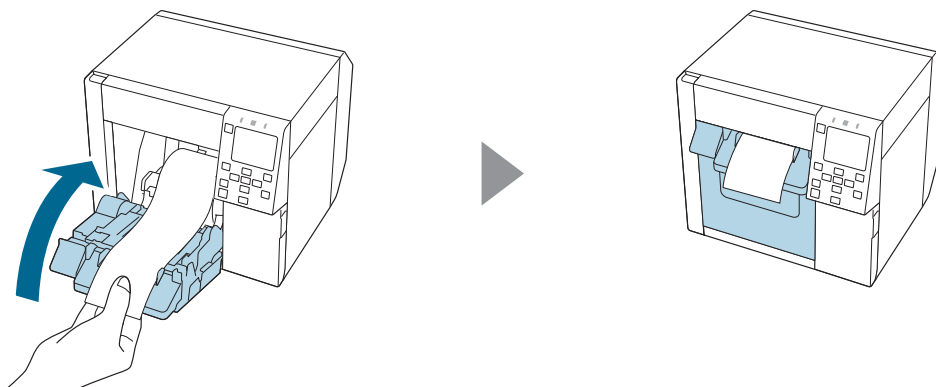

Hibaelhárítás

- 4** Nyomja meg a  (szünet) gombot.

A kezdőképernyőn ellenőrizze, hogy a nyomtató készen áll-e a nyomtatásra.

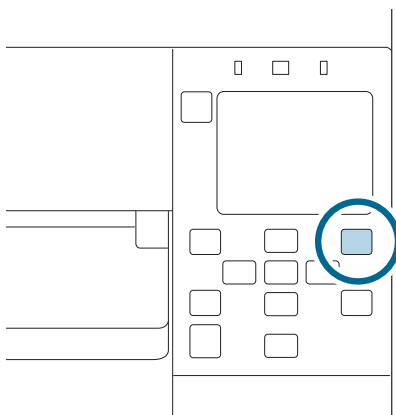
**Megjegyzés**

Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla, hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy rossz nyomtatási minőséget okozhat.


Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a nyomtató belsejét a CW-C4000 Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv) utasításait követve.

A leporelló elakadt


- 1** Nyissa ki az előlő fedelet.

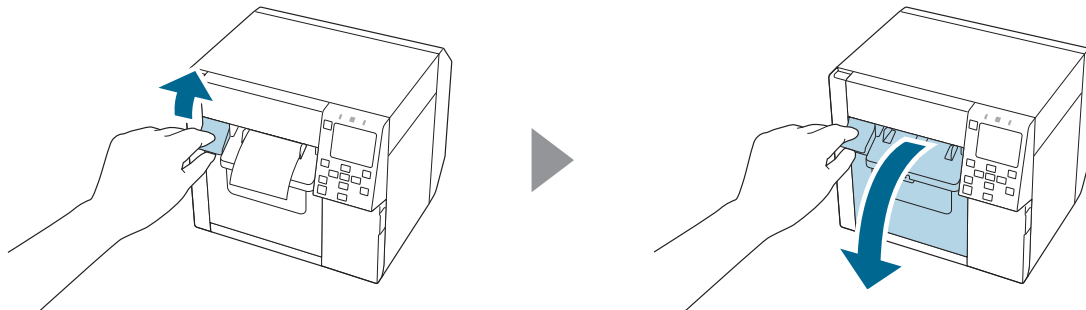


- 2** Vágja ki az elakadt papírt.

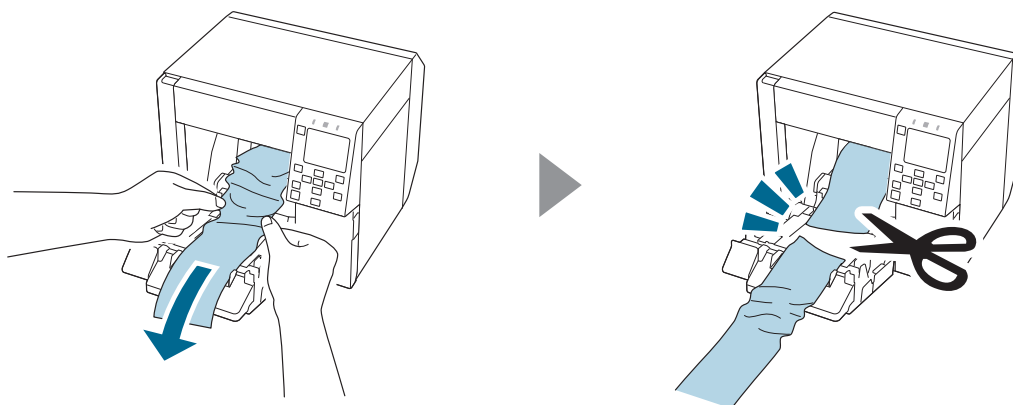

- 3** Nyissa ki az hátsó fedelet majd vegye ki az elakadt papírt.


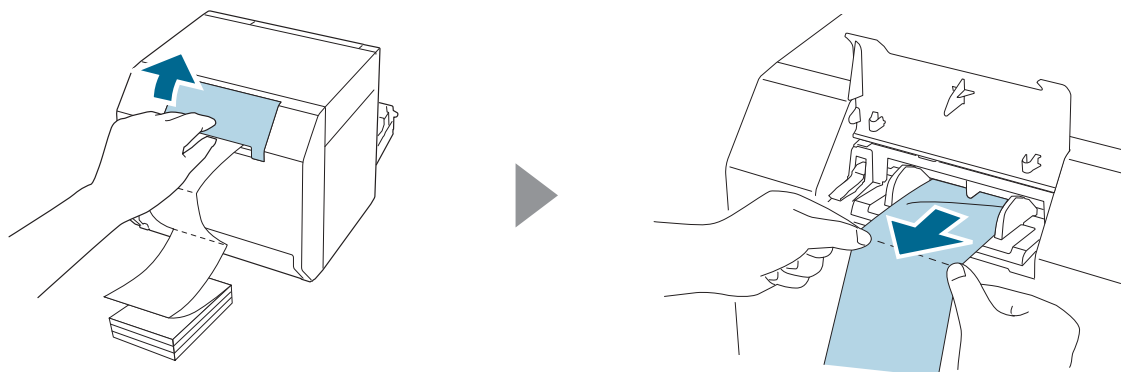


- 4** Csukja be a hátsó fedelet.

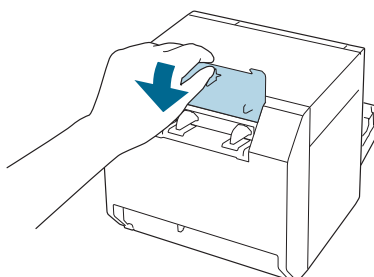

Hibaelhárítás**5**

Zárja le az elülső fedelet.

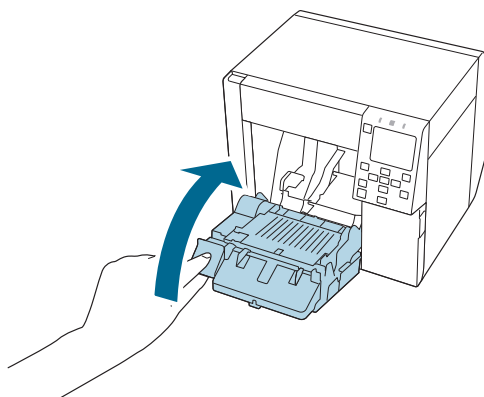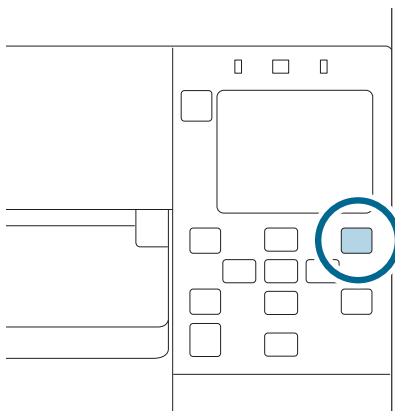**6**Nyomja meg a **||** (szünet) gombot.**Megjegyzés**

Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla, hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy rossz nyomtatási minőséget okozhat.

Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a nyomtató belsejét a CW-C4000 Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv) utasításait követve.

Specifikációk

Specifikációk

Ez a fejezet a nyomtató specifikációit írja le.

Termékspecifikációk

Elem			Specifikációk
Nyomtatási módszer			Soros tintasugaras, pontmátrix módszer Négyszínű nyomtatás
Papíradagolási módszer			Előre és hátra súrlódásos adagolás
Az automatikus vágó vágási típusa			Teljes vágás (teljesen átvágja a papírt)
Nyomtatási felbontás			300 × 600 dpi 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi
Nyomtatási sebesség	Nyomtatási minőség beállítása: Max Speed 300 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Nyomtatási szélesség: 25,4 mm	124 mm/s
		Nyomtatási szélesség: 101,6 mm	100 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Speed 600 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Nyomtatási szélesség: 25,4 mm	111 mm/s
		Nyomtatási szélesség: 101,6 mm	70 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Normal 600 × 600 dpi (szélesség x magasság)	Nyomtatási szélesség: 25,4 mm	63 mm/s
		Nyomtatási szélesség: 101,6 mm	48 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Quality 600 × 1200 dpi (szélesség x magasság)	Nyomtatási szélesség: 25,4 mm	27 mm/s
		Nyomtatási szélesség: 101,6 mm	18 mm/s
	Nyomtatási minőség beállítása: Max Quality 1200 × 1200 dpi (szélesség x magasság)	Nyomtatási szélesség: 25,4 mm	11 mm/s
		Nyomtatási szélesség: 101,6 mm	8 mm/s

Specifikációk

Elem		Specifikációk
Interfész	Vezetékes LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Vezeték nélküli LAN	Az opcionális vezeték nélküli LAN egység csatlakoztatásával érhető el (OT-WL06).
	USB	USB 2.0 nagy sebességű
Tömeg		Kb. 13 kg

Specifikációk

Elektromos specifikációk



Elem		Specifikációk
Tápellátás		Dedikált hálózati adapter (AC ADAPTER, K1, Modellszám: M248B)
Névleges feszültség		42 V DC
Névleges áramerősség		1,38 A
Áramfelvétel	Üzemeltetés közben*	Megközelítőleg átlagosan 28,2 W
	Készenléti állapotban	Megközelítőleg átlagosan 2,6 W
	Kikapcsolva	Megközelítőleg átlagosan 0,13 W

*Az Epson felmérési körülményei alapján

Specifikációk



Befoglaló méretek

Elem	Specifikációk
Magasság	285 mm
Szélesség	310 mm
Mélység	283 mm

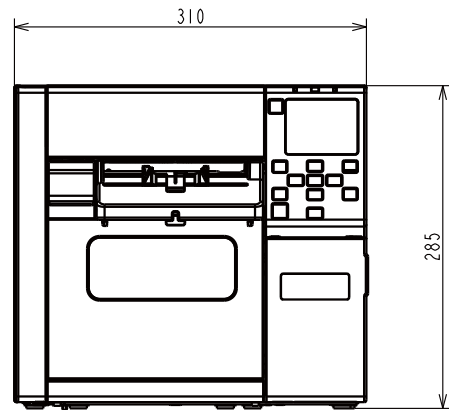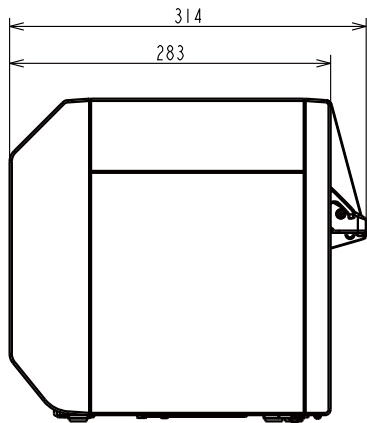

Mértékegység: mm

Telepített OT-PT40-nel

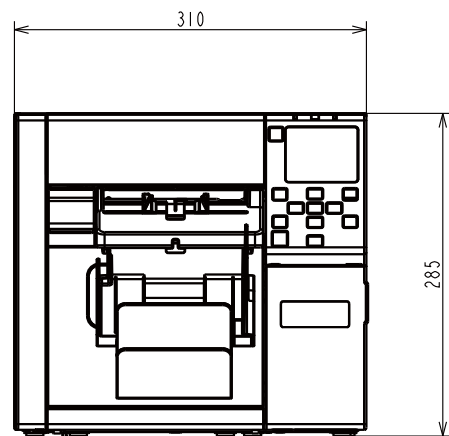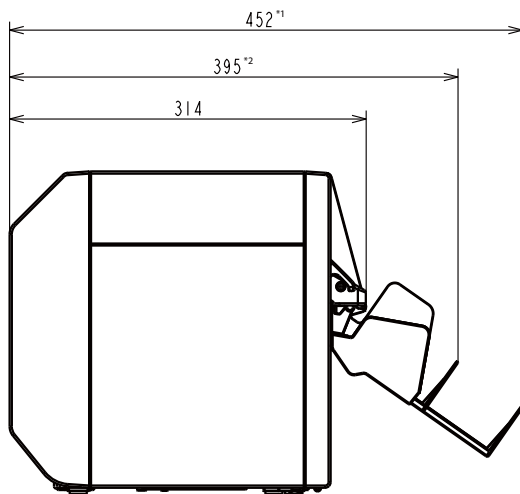


Mértékegység: mm

*1: Kihúzott papírtálcával

*2: Visszatolt papírtálcával

Specifikációk

Környezeti specifikációk

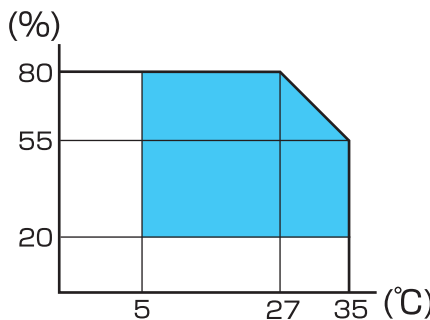Hőmérsék- let/páratarta- lom	Nyomtatás	5-35 °C, 20-80% relatív páratartalom lecsapódás nélkül (a görbén a kék színű tarto- mány)		
				
	Vonalkódnymom- tás	15-35 °C, 20-85% relatív páratartalom lecsapódás nélkül		
	Tárolás	Becsomagolva (Tinta nélkül)		-20-60 °C, 5-85% relatív páratartalom lecsapódás nélkül (-20 °C vagy 60 °C esetén, 120 órán belül)
		Betöltött tinta- val	Fényesfekete tinta	-15-40 °C (6 hónapon belül 0-25 °C esetén) (1 hónapon belül 40 °C-on)
Mattfekete tintával			-10-40 °C (6 hónapon belül 0-25 °C esetén) (1 hónapon belül 40 °C-on)	
Tengerszint feletti magasság		0-3000 m		
Zaj		Kb. 58 dB Az Epson felmérési körülményei alapján.		

Specifikációk

Papírspecifikációk

A nyomtatóval a következő típusú papírok használhatók.

Papírtípus	Matt tinta használatakor	Fényes tinta használatakor
Normál papírok	✓	–
Matt papír	✓	✓
Texturált papír	✓	–
Szintetikus	✓	✓
Karszalagpapír	✓	–
Glossy papír	–	✓
Glossy film	–	✓
Magas fényű papír	–	✓

Specifikációk

Tintapatron

Modellszám	CW-C4000u	SJIC41P-BK, SJIC41P-MK, SJIC41P-C, SJIC41P-M, SJIC41P-Y
	CW-C4000e	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4010	SJIC42P-BK, SJIC42P-MK, SJIC42P-C, SJIC42P-M, SJIC42P-Y
	CW-C4020	SJIC43P-BK, SJIC43P-MK, SJIC43P-C, SJIC43P-M, SJIC43P-Y
	CW-C4030	SJIC44P-BK, SJIC44P-MK, SJIC44P-C, SJIC44P-M, SJIC44P-Y
	CW-C4040	SJIC45P-BK, SJIC45P-MK, SJIC45P-C, SJIC45P-M, SJIC45P-Y
	CW-C4050	SJIC46P-BK, SJIC46P-MK, SJIC46P-C, SJIC46P-M, SJIC46P-Y
Típus		4 külön színpatron
Tintaszínek		Fekete (fényesfekete (BK), mattfekete (MK)), cián (C), bíbor (M), sárga (Y)
Tinta típusa		Pigmentált tinta
Lejárat dátuma		6 hónappal a nyomtatóba helyezés után, 3 évvel a gyártás után, ideértve a használat idejét
Tárolási hőmérséklet	Szállítás (kicsomagolás nélkül)	-20-60 °C (5 napon belül, 60 °C-on)
	Tárolás (kicsomagolás nélkül)	-20-40 °C (1 hónapon belül, 40 °C-on)
	Telepítve	-20-40 °C (1 hónapon belül, 40 °C-on)

Specifikációk**Karbantartórekesz**

Modellszám		SJMB4000
Típus		Karbantartórekesz beépített hulladéktinta-elnyelő anyaggal
Tárolási hő- mérséklet	Szállítás (kicsomagolás nélkül)	-20-60 °C (5 napon belül, 60 °C-on)
	Tárolás (kicsomagolás nélkül)	-20-40 °C (1 hónapon belül, 40 °C-on)
	Telepítve	-20-40 °C (1 hónapon belül, 40 °C-on)

Függelék

Fogyóeszközök és opciók

Fogyóeszközök és opciók érhetők el ehhez a termékhez. A kereskedőknél lehet megvásárolni.

A részletekért látogasson el az alábbi URL-re:

<<https://www.epson-biz.com/>>

Tintapatron

Négy különböző színű tintapatront lehet használni. A fekete lehet fényes vagy matt árnyalatú.*

A termékkel használható tintapatronokat lásd: „Tintapatron” 82. oldal.

* A nyomtató bizonyos modelljein nem lehet mattfekete tintát használni.

Eredeti tintapatronokat ajánlunk

- ☐ A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson-tintapatronok használatát javasoljuk. Nem eredeti Epson tintapatronok használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót és a nyomtatási minőséget, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van.
- ☐ A termék színkorrekciója eredeti Epson tintapatronok használatán alapul. Nem eredeti tintapatronok használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja.

Tintapatronok ártalmatlanítása

A tintapatronokat az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Függelék

Karbantartórekesz

A karbantartórekesz egy hulladéktinta gyűjtésére szolgáló rekesz. A termékhez kapható karbantartórekesz:

Modellszám: SJMB4000

Eredeti karbantartódobozt ajánlunk

A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson karbantartórekesz használatát javasoljuk. Nem eredeti Epson karbantartórekesz használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát.

Karbantartórekesz ártalmatlanítása

A karbantartórekeszt az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Függelék

OT-PT40

Az OT-PT40 egy olyan papírtálca, amely lehetővé teszi a nyomtatott címkék átmeneti gyűjtését.

Az OT-PT40 az alábbi méretű papírokat tudja befogadni.


Maximális papírméret: 105 x 148 mm (szélesség x hosszúság)

Minimális papírméret: 76 x 54 mm (szélesség x hosszúság)


Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tekercspapír esetén a papír meggörbült, így ha több címkét vagy lapot nyomtat és ad ki, túlcsoordulhatnak a tálcáról.<input type="checkbox"/> Az OT-PT40 modelltől függően jár a nyomtatóhoz.
-------------------	---

Szerelje fel a tálcát az alábbi lépéseket követve.

- 1** Rögzítse a tálcát úgy, hogy a papírkidó-vezetők alján lévő kampókra akasztja.

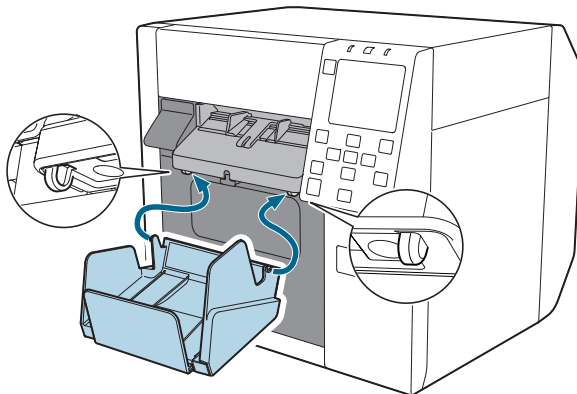


- 2** Húzza meg a kart az OT-PT40 jobb alsó sarkánál a zár kioldásához.

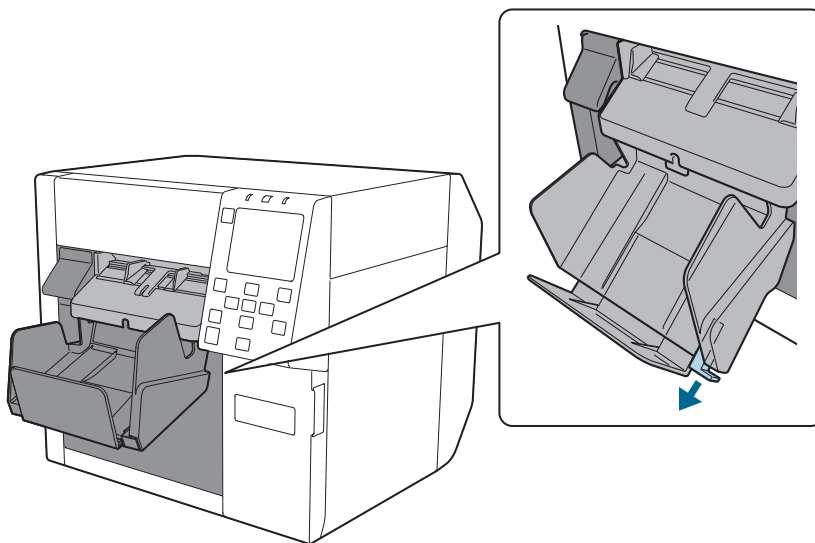

Függelék


3

Engedje ki a tálcát olyan hosszúságúra, amikor a papír hosszjelölése egybeesik a papír hosszával.

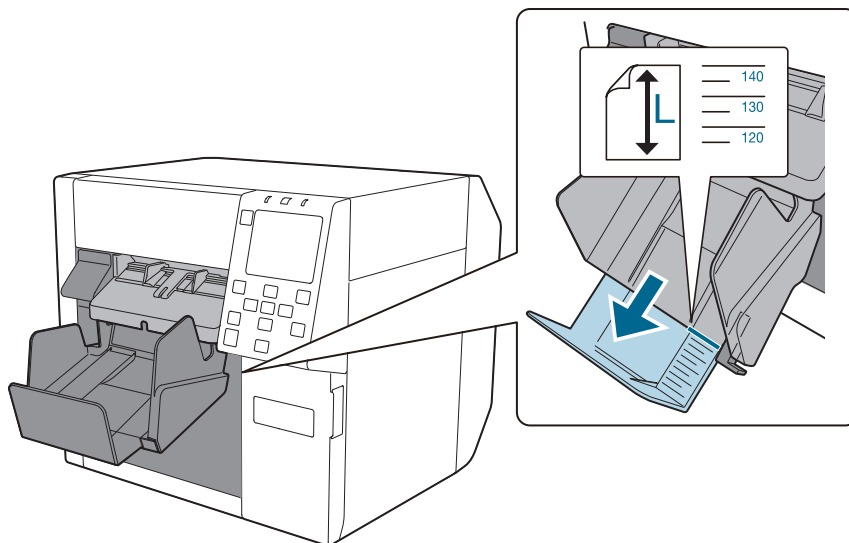

4

Nyomja be a kart az OT-PT40 jobb alsó sarkánál a helyére rögzítéséhez.

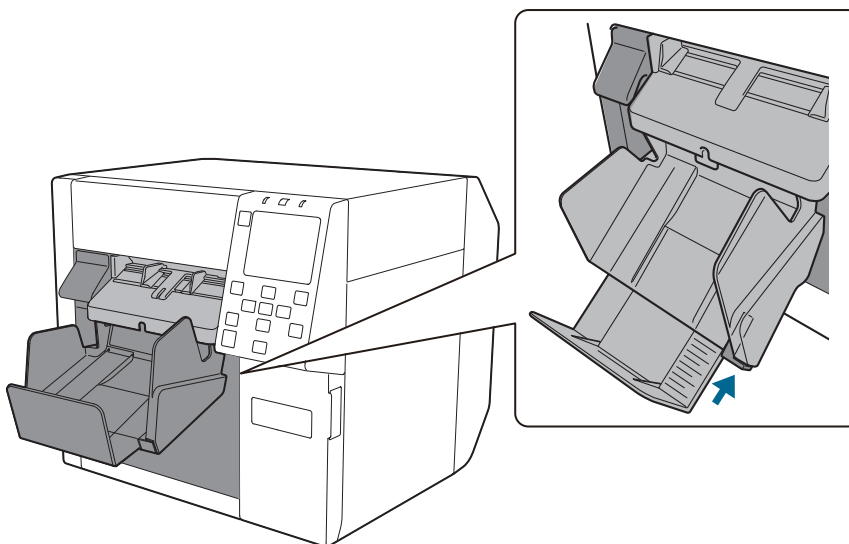

Függelék

OT-WA34


Az OT-WA34 egy olyan tartozék, ami lehetővé teszi a karszalagra nyomtatást. Karszalag nyomtatásához szerelje ezt fel a nyomtatóra.

**Vigyázat**


- ☐ Az OT-WA34-t csak karszalag nyomtatásához csatlakoztassa (WB-L1/M1/S1). Nincs szükség rá bármely más típusú papír vagy címke nyomtatásához.
- ☐ Legyen óvatos, nehogy megsérüljön, amikor az OT-WA34-t fel/leszereli a nyomtatóról.
- ☐ Olvassa el a karszalag használati útmutatóját a biztonságos és helyes használat érdekében.

Az OT-WA34 felszerelése


- 1** Nyissa ki az elülső fedelet.

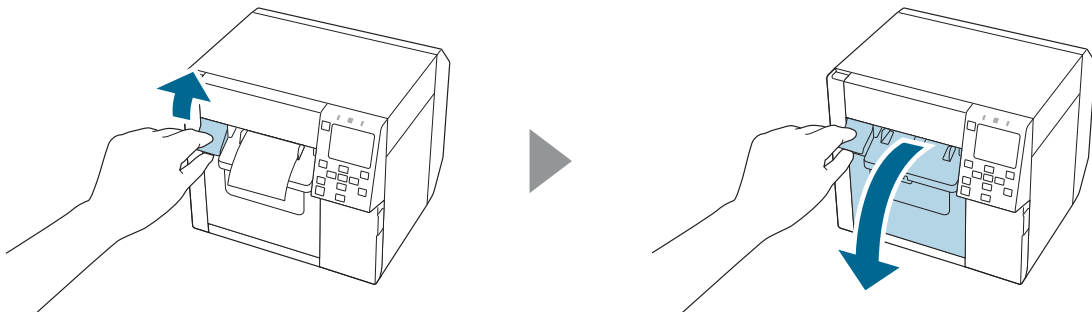

- 2** Távolítsa el a tekercspapírt vagy a papírhüvelyt a nyomtatóból.

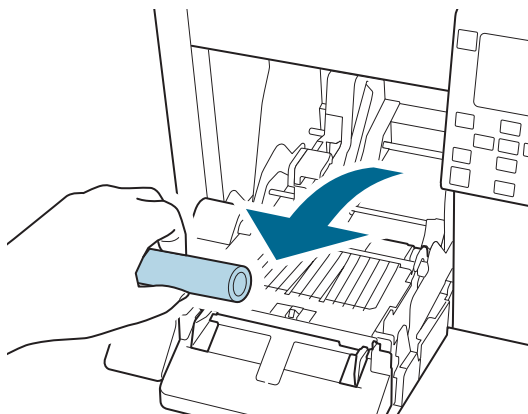


- 3** Csatlakoztassa az OT-WA34-t beillesztve az elülső fedél belsejében található hornyokba.

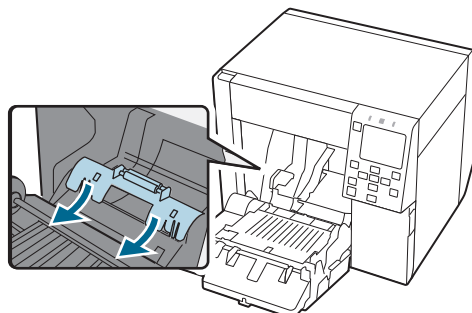


Függelék

- 4** Zárja le az elülső fedelet.

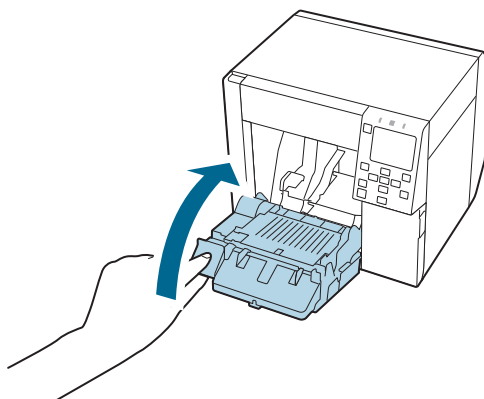


Távolítsa el az OT-WA34-t

- 1** Nyissa ki az elülső fedelet.

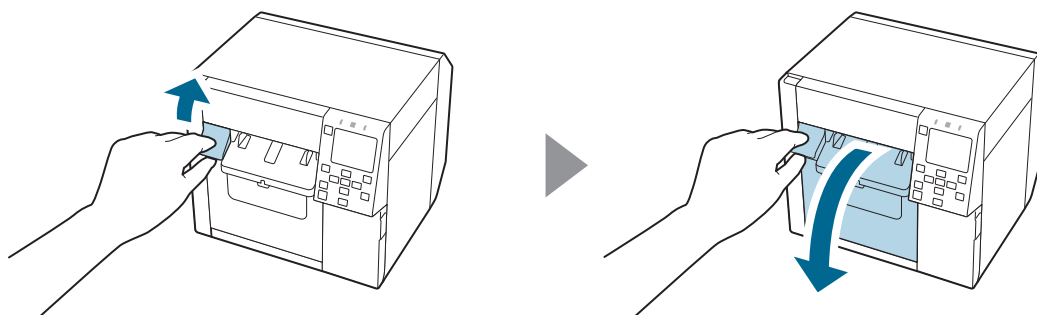


- 2** Távolítsa el az OT-WA34-t.

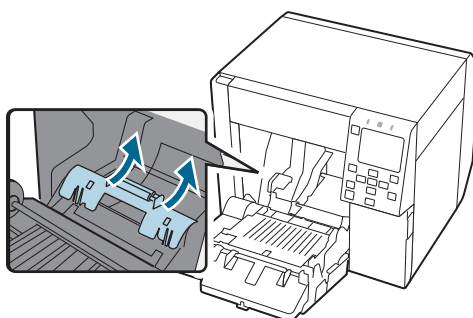

Függelék

- 3** Zárja le az előlő fedelet.

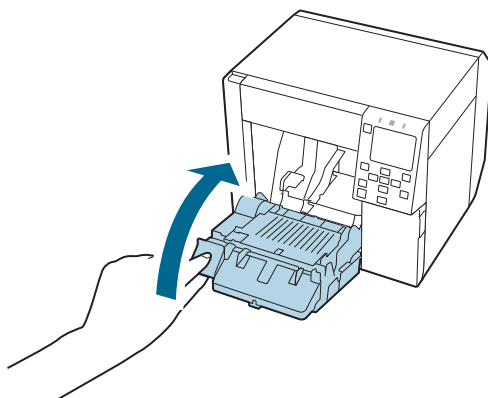

Használati korlátozások

Ha a terméket nagy megbízhatóságot/biztonságot igénylő alkalmazásokhoz használják, például repüléshez, vasúthoz, tengerészethez, autóiparhoz, stb. kapcsolódó szállítóeszközhöz; katasztrófamegelőző eszközökhöz; különféle biztonsági eszközök, stb.; illetve funkcionális/precíziós eszközökhöz, stb., csak akkor szabad ezt a terméket használni, ha megfontolja, milyen biztosítékokat és redundanciákat épít be a konstrukcióba a biztonság és a teljes rendszer megbízhatóságának fenntartása érdekében. Mivel ez a termék nem olyan alkalmazásokban való használatra szolgál, amelyek rendkívül nagy megbízhatóságot/biztonságot követelnek meg, úgy mint például a repülőgépipari berendezések, fő kommunikációs berendezések, nukleáris energiát vezérlő berendezések, vagy közvetlen orvosi ellátással kapcsolatos orvosi berendezések stb., kérjük, hogy a termék alkalmasságáról teljes körű értékelést követően saját maga döntsön.

Megjegyzések

- (1) Minden jog fenntartva. A Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül a kiadvány egyetlen részét sem szabad sokszorosítani, lekérdező rendszerben tárolni vagy továbbítani, semmilyen formában és semmilyen módon: elektronikus, mechanikus, fénymásoló, rögzítő vagy egyéb módon.
- (2) A kézikönyv tartalma előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
- (3) Bár a jelen kézikönyv elkészítése során minden óvintézkedést megtettünk, a Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget a hibákért vagy hiányosságokért.
- (4) Nem vállalunk felelősséget az itt szereplő információk felhasználásából eredő károkért sem.
- (5) Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak leányvállalatai nem felelnek a termék vásárlójának vagy harmadik feleknek a vásárló vagy harmadik fél által a következők eredményeként okozott károkért, veszteségekért, kiadásaiért vagy költségeiért: baleset, visszaélés vagy a termékkel való visszaélés, illetve a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy átalakítása, vagy (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási útmutatójának való szigorú megfelelés elmulasztása.
- (6) A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy problémáért, amely a Seiko Epson Corporation által eredeti Epson termékként vagy Epson által jóváhagyott termékként megjelölttől eltérő opciók vagy fogyóeszközök használatából származik.

Védjegyek

Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye. Az Exceed Your Vision a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye.

A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden más védjegy a saját tulajdonosuk tulajdonát képezi, és csak azonosítási céllal használjuk.

©Seiko Epson Corporation 2021–2022.